

Stampante laser Brother

GUIDA DELL'UTENTE



HL-5270DN HL-5280DW

Per gli utenti non vedenti

Questo manuale può essere letto dal software di sintesi vocale Screen Reader.

Prima di utilizzare la stampante, è necessario configurare l'hardware e installare il driver.

Consultare la Guida di installazione rapida per configurare la stampante. Una copia stampata di tale Guida è inclusa nella confezione.

Leggere attentamente questa Guida dell'utente prima di utilizzare la stampante. Riporre il CD-ROM in un luogo facilmente accessibile in modo da poterla consultare rapidamente. La Guida dell'utente è anche disponibile in formato HTML sul sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com o direttamente nel CD-ROM.

Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com dove è possibile ottenere informazioni di supporto sul prodotto, le utilità e gli aggiornamenti più recenti e le risposte alle domande tecniche e a quelle più frequenti (FAQ).

Nota: la stampante HL-5270DN non è disponibile negli Stati Uniti e in Canada.



Uso della guida

Simboli utilizzati in questa guida

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzate le seguenti icone:



Le avvertenze indicano cosa fare per evitare infortuni.



Le icone del pericolo di scosse elettriche avvertono del rischio di possibili scosse elettriche.



Le icone delle superfici calde avvertono di non toccare le parti della macchina che si surriscaldano.



I messaggi di attenzione specificano le procedure da seguire o evitare per non causare danni alla stampante o ad altri oggetti.



Le icone di installazione errata segnalano la presenza di dispositivi e l'esecuzione di operazioni non compatibili con la stampante.



Le note spiegano come intervenire in determinate situazioni oppure offrono suggerimenti relativi all'utilizzo delle diverse funzioni della stampante.

ı

Precauzioni di sicurezza


Per un utilizzo sicuro della stampante



AVVERTENZA



Nella stampante sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di pulire l'interno della stampante, spegnere l'interruttore di alimentazione e disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di corrente c.a.

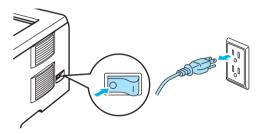




NON toccare la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.






Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nell'illustrazione.

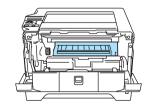


Interno della stampante (vista anteriore)

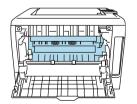

Aprire il coperchio posteriore (vista posteriore)



NON rimuovere né danneggiare le etichette di attenzione poste su o in prossimità del fusore.

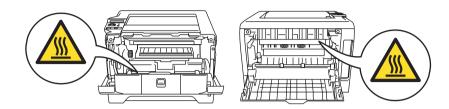

NON utilizzare un aspirapolvere per pulire il toner versato. Questa operazione può causare l'incendio della polvere di toner all'interno dell'aspirapolvere. Rimuovere con cautela la polvere di toner con un panno asciutto che non lasci residui e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

NON utilizzare sostanze infiammabili in prossimità della stampante per evitare scosse elettriche o incendi.



ATTENZIONE

Pulizia dell'esterno della stampante:

- Assicurarsi di aver disinserito il cavo di alimentazione della stampante dalla presa c.a.
- · Utilizzare detergenti neutri. Liquidi volatili come solventi o benzene danneggiano la superficie esterna della stampante.
- NON utilizzare detersivi che contengono ammoniaca.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Apple, il logo Apple, Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc negli Stati Uniti e in altri paesi.

Epson è un marchio registrato e FX-80 e FX-850 sono marchi di Seiko Epson Corporation.

Hewlett Packard è un marchio registrato e HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P, III, IIIP, II e IIP sono marchi di Hewlett-Packard Company.

IBM, IBM PC e Proprinter sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

PostScript e PostScript 3 sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Citrix e MetaFrame sono marchi registrati di Citrix Systems, Inc. negli Stati Uniti.

SuSE è un marchio registrato di SuSE Linux AG.

RED HAT è un marchio registrato di Red Hat. Inc.

Mandrake è un marchio registrato di Mandrake Soft SA.

Intel, Intel Xeon e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation.

AMD, AMD Athlon, AMD Opteron e relative combinazioni sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc.

Java e tutti i marchi e i loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi citati in questa Guida dell'utente sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Avviso di redazione e pubblicazione

La presente Guida dell'utente è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries Ltd., sulla base delle più recenti descrizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) provocati dall'affidamento riposto nei materiali descritti, inclusi tra l'altro gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti in questa pubblicazione.

© 2005 Brother Industries Ltd.

Trasporto della stampante

Se per un motivo qualsiasi è necessario trasportare la stampante, imballarla accuratamente per evitare danni durante il transito. È consigliabile utilizzare il materiale di imballaggio originale. È altresì opportuno stipulare una polizza assicurativa adequata con il vettore.

Sommario

1	Informazioni su questa stampante	
	Contenuto della confezione	1
	Cavo di interfaccia	
	Vista anteriore	2
	Vista posteriore	3
	Collocazione della stampante	
	Alimentazione	4
	Condizioni ambientali	4
	Funzionalità di rete	5
2	Metodi di stampa	
	Informazioni sulla carta	6
	Tipo e formato della carta	
	Carta consigliata	
	Area stampabile	
	Metodi di stampa	
	Stampa su carta normale, carta fine e lucidi	
	Stampa su carta spessa, etichette e buste	
	Stampa duplex	
	Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio	
	Stampa duplex manuale	
	Stampa duplex automatica	
	Stampa di opuscoli (Per il driver della stampante Windows)	24
	Copia carbone	
3	Driver e software	
	Driver della stampante	26
	Funzionalità del driver della stampante (Per Windows®)	28
	Funzionalità del driver della stampante BR-Script	
	(emulazione del linguaggio PostScript [®] 3™) (Per Windows [®])	36
	Funzionalità del driver della stampante (Per Macintosh®)	39
	Disinstallazione del driver della stampante	
	Software	44
	Software per reti	44
	Informazioni sulle modalità di emulazione	
	Selezione automatica dell'emulazione	45
	Selezione automatica dell'interfaccia	46
4	Pannello di controllo	
	Pannello di controllo	47
	Tasti	48
	Go	48
	Job Cancel	
	Reprint	
	Tasto + o	

	Set	49
	LED Data	50
	LCD	50
	Indicatore Back	50
	Messaggi LCD	51
	Ristampa di documenti	52
	Utilizzo del menu LCD del pannello di controllo	55
	Tabella dei menu	56
	Impostazioni predefinite	68
	Impostazione predefinita della stampante	
	Impostazioni predefinite di rete	
5	Accessori opzionali	
	Vassoio carta inferiore (LT-5300)	
	DIMM	70
	Tipi di moduli DIMM	
	Installazione di memoria aggiuntiva	71
6	Manutenzione periodica	
	Sostituzione dei materiali di consumo	73
	Materiali di consumo	74
	Cartuccia toner	74
	Gruppo tamburo	79
	Sostituzione periodica dei componenti	83
	Pulizia	84
	Pulizia dell'esterno della stampante	84
	Pulizia dell'interno della stampante	85
	Pulizia del filo corona	88
7	Risoluzione dei problemi	
	Come rilevare il problema	
	Messaggi LCD	91
	Stampa dei messaggi di errore	93
	Gestione della carta	94
	Inceppamenti carta: come risolverli	95
	INC. V. MULTIUSO (Inceppamento carta nel vassoio multiuso)	96
	INCEPP. VASS.1 / VASS.2 / VASS.3 (Inceppamento carta nel vassoio carta)	
	INCEPP INTER. (Inceppamento carta all'interno della stampante)	98
	INCEP. POST. (Inceppamento carta dietro il coperchio posteriore)	100
	INCEPP DUPLEX (Inceppamento carta nell'unità duplex)	
	Miglioramento della qualità di stampa	104
	Risoluzione dei problemi di stampa	110
	Problemi relativi alla rete	
	Altri problemi	
	Per Macintosh [®] con USB	
	Stampa da DOS	
	BR-Script 3	112

A Appendice


	Specifiche della stampante	113
	Motore	
	Controller	114
	Software	115
	Pannello di controllo	115
	Gestione della carta	115
	Specifiche dei supporti di stampa	116
	Materiali di consumo	116
	Dimensioni / Peso	116
	Altro	
	Requisiti di sistema	
	Informazioni importanti per la scelta della carta	118
	Set di simboli e set di caratteri	121
	Come utilizzare il browser Web	121
	Elenco dei set di simboli e di caratteri	
	Riferimento rapido per comandi di controllo e codici a barre	
	Codici a barre o caratteri espansi	124
В	Appendice (Europa e altri paesi)	
	Numeri Brother	
	Informazioni importanti: Normative	
	Interferenze radio (solo per il modello 220-240 volt)	
	Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)	
	Radiazioni laser interne	
	Direttiva dell'Unione Europea 2002/96/EC e EN50419	
	IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti	
	Dichiarazione di conformità CE	
С	Appendice (per Stati Uniti e Canada)	
	Brother Numbers	137
	Important information: Regulations	
	Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA)	
	Industry Canada Compliance Statement (For Canada)	
	Laser Notices	
	Laser Safety (110 to 120 volt model only)	
	FDA Regulations (110 to 120 volt model only)	
	Internal laser radiation	
	IMPORTANT - For Your Safety	
D	Indice	

1

Informazioni su questa stampante

Contenuto della confezione

Quando si estrae la stampante dalla confezione, verificare che siano presenti i seguenti componenti.

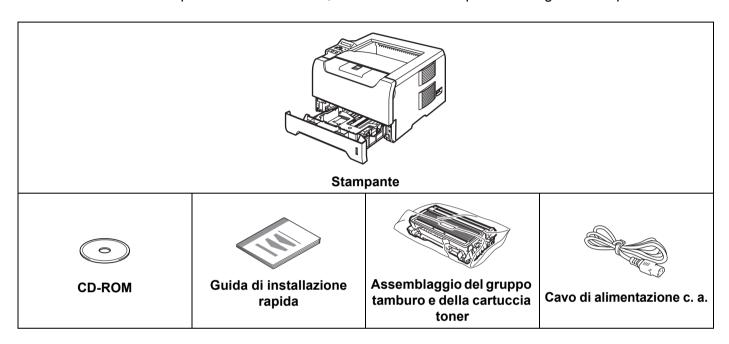

Cavo di interfaccia

Il cavo di interfaccia non costituisce un elemento standard. È quindi necessario acquistarne uno adatto all'interfaccia che si intende utilizzare (USB, parallela o di rete).

■ Cavo USB

Non utilizzare un cavo di interfaccia USB di lunghezza superiore a 2 metri.

Non collegare il cavo USB a un hub non alimentato o a una tastiera Macintosh[®].

Collegarlo esclusivamente al connettore USB del PC.

USB non è supportato in Windows[®] 95 o Windows NT[®] 4.0.

■ Interfaccia parallela


Non utilizzare un cavo di interfaccia parallela di lunghezza superiore a 2 metri.

Utilizzare un cavo di interfaccia schermato compatibile con lo standard IEEE 1284.

■ Cavo di rete


Utilizzare un cavo a coppia attorcigliata di categoria 5 o superiore lineare per rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

Vista anteriore

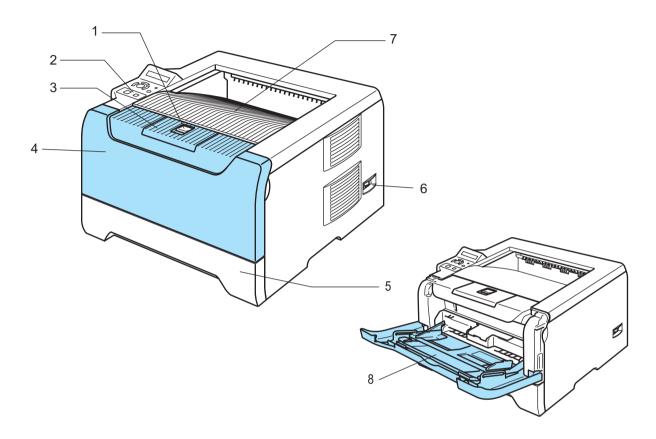

- 1 Pulsante di rilascio del coperchio anteriore
- 2 Pannello di controllo
- 3 Supporto estensibile del raccoglitore di uscita stampa giù
- 4 Coperchio anteriore
- 5 Vassoio carta
- 6 Interruttore di alimentazione
- 7 Raccoglitore di uscita stampa giù
- 8 Vassoio multiuso (vassoio MP o MU)

Vista posteriore

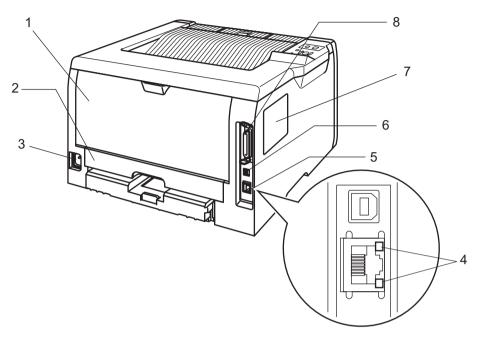

- 1 Coperchio posteriore
- 2 Vassoio duplex
- 3 Connettore di alimentazione c.a.
- 4 LED (Light-emitting diode, diodo ad emissione di luce)
- 5 Porta 10/100BASE-TX
- 6 Connettore di interfaccia USB
- 7 Coperchio DIMM
- 8 Connettore di interfaccia parallela

Collocazione della stampante

Prima di utilizzare la stampante tenere presenti le seguenti indicazioni.

Alimentazione

Utilizzare la stampante mantenendosi entro i limiti di tensione consigliati.

Alimentazione: Stati Uniti e Canada: CA da 110 a 120 V, 50/60 Hz

Europa e Australia: CA da 220 a 240 V, 50/60 Hz

Il cavo di alimentazione, comprese le eventuali prolunghe, non deve superare i 5 metri.

Non condividere lo stesso circuito elettrico con altri apparecchi ad alta tensione, come condizionatori d'aria, fotocopiatrici o distruggi-documenti. Se si utilizza la stampante con questi apparecchi, è consigliabile utilizzare un trasformatore di tensione o un filtro per disturbi ad alta frequenza.

Se il flusso di alimentazione non è stabile, utilizzare un regolatore di tensione.

Condizioni ambientali

- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, ad esempio una scrivania non sottoposta a urti o vibrazioni.
- Assicurarsi che sia vicino a una presa c.a. in modo che possa essere facilmente disinserita in caso di emergenza.
- Utilizzare la stampante in conformità ai limiti di temperatura e umidità specificati di seguito.

Temperatura: Da 10 °C a 32,5 °C

Umidità: dal 20% all'80% (senza condensa)

- Utilizzare la stampante in un locale ben ventilato.
- NON collocare la stampante in un luogo dove la griglia di ventilazione sia ostruita. Mantenere uno spazio libero di circa 100 mm tra la griglia di ventilazione e la parete.
- NON esporre la stampante alla luce diretta del sole, alla polvere, a un'umidità e a un calore eccessivi.
- NON posizionare la stampante in prossimità di dispositivi magnetici o di altri apparecchi in grado di generare campi magnetici.
- EVITARE il contatto con il fuoco o con gas salini o corrosivi.
- NON collocare alcun oggetto sopra la stampante.
- NON installare la stampante in prossimità di caloriferi, condizionatori d'aria, acqua, sostanze chimiche o frigoriferi.
- Mantenere la stampante in posizione orizzontale durante il trasporto.

Funzionalità di rete

La macchina Brother può essere condivisa su una rete Ethernet cablata da 10/100 MB mediante il server di stampa di rete esterno in ambiente TCP/IP.



- Se si desidera utilizzare la rete wireless, impostarla facendo riferimento alla Guida di installazione rapida e alla Guida dell'utente in rete nel CD-ROM in dotazione.
- Per ulteriori informazioni relative all'installazione, vedere la Guida dell'utente in rete.

Informazioni sulla carta

Tipo e formato della carta

La carta viene caricata dal vassoio carta installato o dal vassoio multiuso.

Di seguito sono indicati i nomi dei vassoi carta utilizzati nel driver della stampante e in questa Guida:

Vassoio carta	Vassoio 1
Vassoio multiuso	Vassoio MP o MU
Vassoio carta inferiore opzionale	Vassoio 2 / Vassoio 3
Vassoio duplex per la stampa duplex automatica	DX

Dal CD-ROM è possibile accedere alla pagina per ogni metodo di stampa facendo clic su (i) nella tabella.

Tipo di supporto	Vassoio 1	Vassoi 2 / 3	Vassoio MP o MU	DX	Selezionare il tipo di supporto dal driver della stampante
Carta normale					Carta normale
Da 75 g/m ² a 105 g/m ²	①	①	①	①	
Carta riciclata	①	(i)	(i)	(i)	Carta riciclata
Carta fine	①	(i)	(i)		Carta fine
Carta ruvida— Da 60 g/m² a 161 g/m²	Da 60 g/m ² a 105 g/m ²	Da 60 g/m ² a 105 g/m ²	Da 60 g/m ² a 161 g/m ²		
Carta sottile Da 60 g/m ² a 75 g/m ²	①	①	①	①	Carta sottile
Carta spessa					Carta spessa o Carta
Da 105 g/m ² a 161 g/m ²			①		più spessa
Lucidi	①		(i)		Lucidi
	Fino a 10 fogli		Fino a 10 fogli		
	A4 o Letter		A4 o Letter		
Etichette			①		Carta più spessa
			A4 o Letter		
Buste					Buste
			(i)		Busta sottile
					Busta spessa

	Vassoio MP o MU	Vassoio 1	Vassoio 2, Vassoio 3	DX
Formato carta	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mm Lunghezza: da 116 a 406,4 mm	A4, Letter, Legal ¹ , B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	A4, Letter, Legal ¹ , B5 (ISO), Executive, A5, B6 (ISO)	A4, Letter, Legal ¹
Numero di fogli 80 g/m ²	50 fogli	250 fogli	250 fogli	

¹ Il formato carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche al di fuori di Stati Uniti e Canada.

Carta consigliata

	Europa	Stati Uniti		
Carta normale Xerox Premier 80 g/m ²		Xerox 4200DP 20 lb		
	Xerox Business 80 g/m ²	Hammermill Laser Paper 24 lb		
	M-real DATACOPY 80 g/m ²			
Carta riciclata	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²	N/D		
Lucidi 3M CG3300		3M CG3300		
Etichette	Avery laser L7163	Avery laser #5160		

- Prima di acquistare grossi quantitativi di carta, provarne una piccola quantità per accertarne la compatibilità.
- Utilizzare solo carta normale per fotocopie.
- Utilizzare carta con grammatura compresa tra 75 e 90 g/m².
- Utilizzare carta neutra. Non utilizzare carta acida o alcalina.
- Utilizzare carta a grana lunga.
- Utilizzare carta con residuo di umidità pari a circa il 5%.
- Con questa stampante è possibile utilizzare carta riciclata conforme alla specifica DIN 19309.

0

ATTENZIONE

NON utilizzare carta per stampanti a getto di inchiostro perché potrebbe causare inceppamenti o danni alla stampante.



Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione.

Per la scelta della carta ottimale per la stampante, vedere *Informazioni importanti per la scelta della carta* a pagina 118.

Tipi di buste

La maggior parte delle buste può essere utilizzata con questa stampante. È tuttavia possibile che alcune buste causino problemi di alimentazione o di qualità a causa del modo in cui sono state prodotte. Per essere idonea una busta deve presentare bordi con pieghe regolari e lineari e il lato principale non deve essere più spesso di due fogli di carta. Le buste devono inoltre essere piane, di struttura consistente e non presentare rigonfiamenti. Acquistare unicamente buste di qualità presso un fornitore consapevole che esse verranno utilizzate con una stampante laser. Prima di stampare su molte buste, provarne una per assicurarsi che i risultati di stampa saranno quelli desiderati.

Brother non consiglia un tipo di busta particolare poiché i produttori apportano spesso modifiche alle specifiche delle buste da loro prodotte. L'utente è il solo responsabile della qualità e dei risultati di stampa ottenuti con le buste scelte.

- Non utilizzare buste danneggiate, ondulate, raggrinzite, di forma irregolare, troppo lucide o a trama fitta.
- Non utilizzare buste con fermagli, ganci, lacci, adesivi, finestre, fori, tagli o perforazioni.
- Non utilizzare buste imbottite, non perfettamente piegate, con elementi in rilievo o prestampati all'interno.
- Non utilizzare buste già stampate con una stampante laser.
- Non utilizzare buste che non possono essere impilate.
- Non utilizzare buste prodotte con carta che supera la grammatura specificata per la stampante
- Non utilizzare buste di qualità scadente con bordi non perfettamente definiti o squadrati.



L'utilizzo dei tipi di buste sopraelencati può causare seri danni alla stampante. Questa tipologia di danno non è coperta da alcuna garanzia o accordo di manutenzione Brother.



- Non caricare contemporaneamente tipi diversi di carta nel vassoio poiché potrebbero verificarsi inceppamenti o errori di alimentazione.
- Non stampare su buste utilizzando la stampa duplex.
- Per una stampa corretta, è necessario che il formato carta selezionato nell'applicazione software coincida con quello presente nel vassoio.


Area stampabile

Nelle tabelle seguenti sono illustrati i bordi della carta su cui non è possibile stampare quando si utilizza l'emulazione PCL (driver standard).




I bordi della carta su cui non è possibile stampare quando si utilizza l'emulazione BR-Script sono pari a 4,32 mm.

Verticale

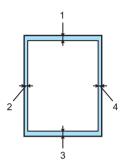

	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
2	6,01 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,01 mm	6,01 mm
3	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
4	6,01 mm	6,35 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,35 mm	6,01 mm	6,01 mm	6,01 mm

Orizzontale

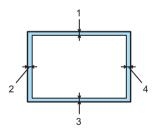

	A4	Letter	Legal	B5 (ISO)	Executive	A5	A6	B6
1	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
2	5 mm	5,08 mm	5,08 mm	5 mm	5,08 mm	5 mm	5 mm	5 mm
3	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm	4,23 mm
4	5 mm	5,08 mm	5,08 mm	5 mm	5,08 mm	5 mm	5 mm	5 mm

Metodi di stampa

Stampa su carta normale, carta fine e lucidi

Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3

Per la carta appropriata da utilizzare, vedere Informazioni sulla carta a pagina 6.


1 Selezionare quanto segue dal driver della stampante:

Formato carta(1)


Tipo carta(2)
Origine carta(3)


ed eventuali altre impostazioni.

■ Driver della stampante Windows

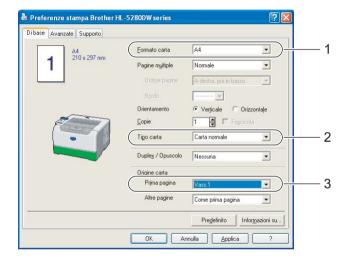


■ Driver della stampante BR-Script

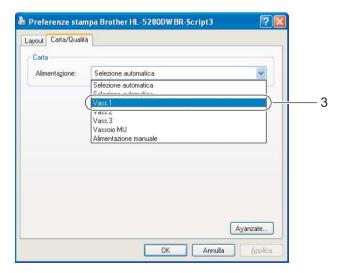


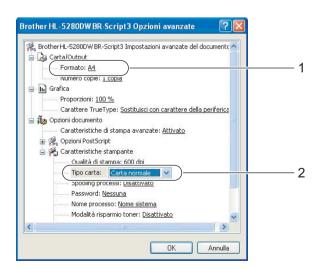


Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

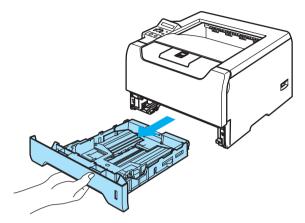


Premere la leva di rilascio della guida carta blu e scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure. Per il formato carta Legal ¹, premere il pulsante di rilascio della guida universale ed estrarre la parte posteriore del vassoio carta.

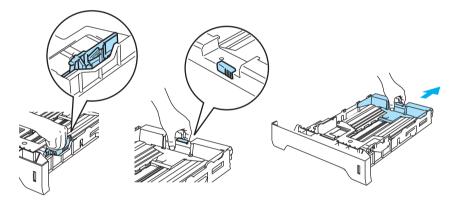

- ¹ Il formato carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche al di fuori di Stati Uniti e Canada.
- 4 Inserire la carta nel vassoio e verificare che non oltrepassi il contrassegno di altezza massima (▼).

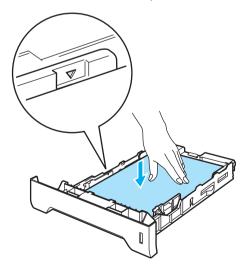

- 5 Reinserire il vassoio carta nella stampante. Accertarsi che sia completamente inserito nella stampante.
- 6 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù oppure rimuovere ogni pagina non appena fuoriesce dalla stampante.

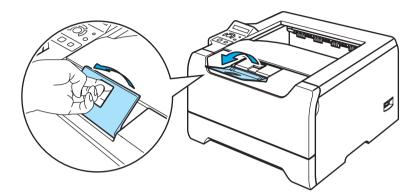

7 Inviare i dati di stampa alla stampante.



- Il lato da stampare deve essere rivolto verso il basso.
- Se si stampano lucidi, rimuovere ogni foglio dopo la stampa. Non lasciare che i lucidi si impilino uno sull'altro per evitare che si pieghino o si verifichino inceppamenti.

Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio MU

La modalità di alimentazione MU viene attivata automaticamente all'inserimento della carta nel vassoio multiuso.

Per la carta appropriata da utilizzare, vedere Informazioni sulla carta a pagina 6.


1 Selezionare quanto segue dal driver della stampante:

Formato carta(1)


Tipo carta(2)
Origine carta(3)


ed eventuali altre impostazioni.

■ Driver della stampante Windows

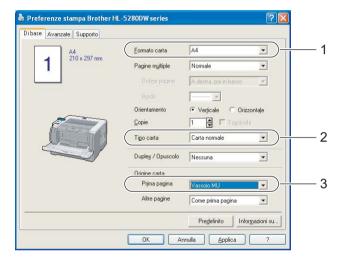


■ Driver della stampante BR-Script

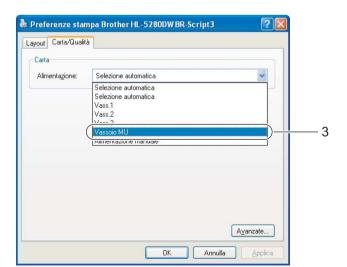


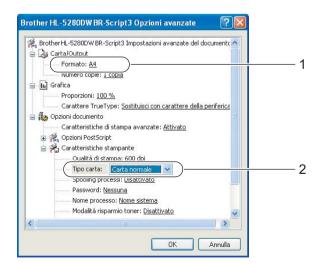


Aprire il vassoio multiuso e abbassarlo con cautela.

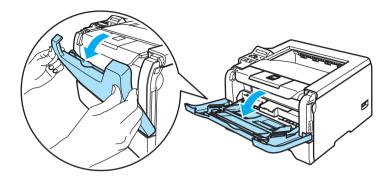


3 Estrarre il supporto estensibile del vassoio multiuso (1).

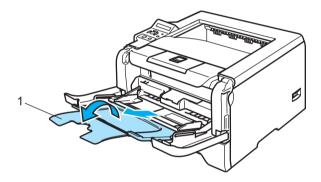


4 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù oppure rimuovere ogni pagina non appena fuoriesce dalla stampante.

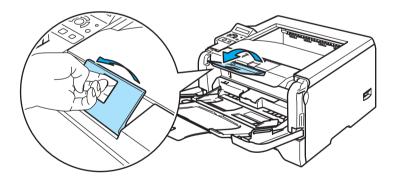

5 Caricare la carta nel vassoio multiuso. Assicurarsi che la carta non superi il contrassegno di altezza massima della risma di carta (▼) su entrambi i lati del vassoio.

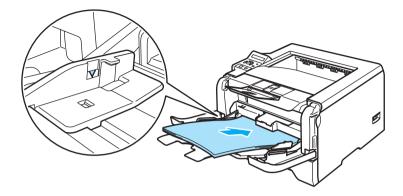

6 Premere la leva di rilascio della guida carta e scorrere la guida carta in base al formato della carta caricata.

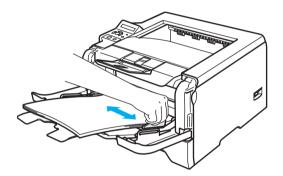

7 Inviare i dati di stampa alla stampante.



- Inserire il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.
- Se si stampano lucidi, rimuovere ogni foglio dopo la stampa. Non lasciare che i lucidi si impilino uno sull'altro per evitare che si pieghino o si verifichino inceppamenti.


Stampa su carta spessa, etichette e buste

La modalità di alimentazione MU viene attivata automaticamente all'inserimento della carta nel vassoio multiuso. Per la carta appropriata da utilizzare, vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 6 e *Tipi di bust*e a pagina 8.


1 Selezionare quanto segue dal driver della stampante:


Formato carta(1)
Tipo carta(2)
Origine carta(3)
ed eventuali altre impostazioni.

■ Driver della stampante Windows

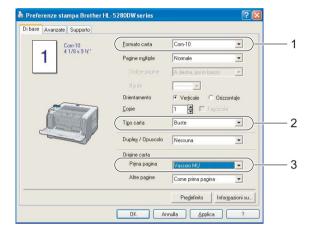

■ Driver della stampante BR-Script

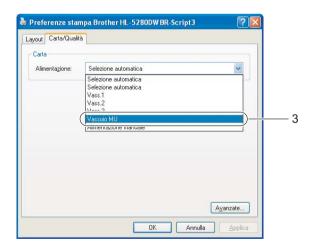


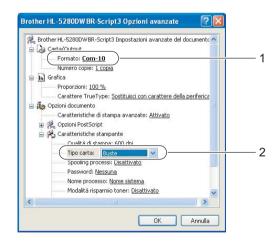




- Quando si utilizzano le buste #10, selezionare Com-10 in Formato carta.
- Se si utilizzano buste non previste nel driver della stampante, ad esempio #9 o C6, utilizzare **Formato personalizzato...** Per ulteriori informazioni sui formati delle buste, vedere Formato carta a pagina A-8.


2 Aprire il vassoio multiuso e abbassarlo con cautela.

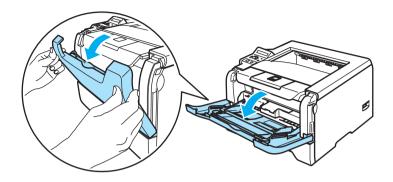


3 Estrarre il supporto estensibile del vassoio multiuso (1).

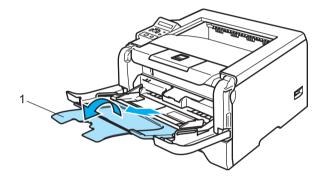

4 Sollevare il supporto estensibile per evitare che la carta scivoli dal raccoglitore di uscita stampa giù oppure rimuovere ogni pagina non appena fuoriesce dalla stampante.

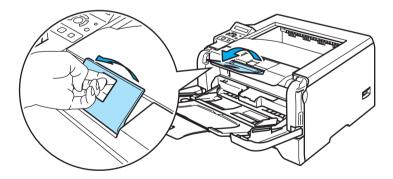


Caricare la carta nel vassoio multiuso. Assicurarsi che la carta non superi il contrassegno di altezza massima della risma di carta (▼) su entrambi i lati del vassoio.

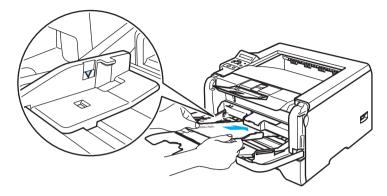



- Le parti unite e sigillate dal produttore devono essere ben chiuse.
- Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'alto.
- Tutti i lati devono essere accuratamente piegati senza grinze o pieghe.
- 6 Premere la leva di rilascio della guida carta e scorrere la guida carta in base al formato della carta caricata.

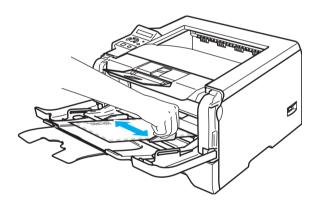


7 Inviare i dati di stampa alla stampante.



- Rimuovere immediatamente ogni foglio o busta dopo la stampa. Non impilare i fogli o le buste per non causare inceppamenti o raggrinzimenti della carta.
- Se le buste si macchiano durante la stampa, impostare **Tipo carta** su **Carta spessa** o **Carta più spessa** per aumentare la temperatura di fissaggio. Per regolare l'impostazione della densità di stampa, vedere *Stampa su carta spessa, etichette e buste* a pagina 16.
- Se le buste si piegano dopo la stampa, vedere Miglioramento della qualità di stampa a pagina 104.



• Se la busta a doppio lembo formato DL risulta piegata dopo la stampa, scegliere **DL lato lungo** in **Formato carta**, dalla scheda **Di base**. Inserire una nuova busta a doppio lembo formato DL nel vassoio MU introducendo per primo il lato più lungo, quindi ristampare.

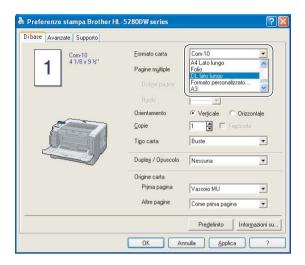

- Quando si carica la carta nel vassoio MU, tenere presente quanto segue:
 - Inserire la carta introducendo per primo il lato corto superiore e spingendolo delicatamente all'interno del vassoio.
 - Assicurarsi che la carta sia ben distesa e correttamente posizionata nel vassoio multiuso. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di alimentazione, con conseguente inclinazione delle stampe o inceppamenti.

Stampa duplex

I driver della stampante forniti per Windows[®] 95/98/Me/2000/XP e Windows NT[®] 4.0, Mac OS[®] 9.1 - 9.2 e Mac OS[®] X 10.2.4 o versioni successive consentono tutti la stampa duplex. Per ulteriori informazioni sulla scelta delle impostazioni, vedere la **Guida in linea** del driver della stampante.

Istruzioni per la stampa sui due lati del foglio


- Se la carta è sottile, può raggrinzirsi.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio MU.
- Se si verificano problemi di alimentazione, la carta può presentare delle pieghe. Rimuoverla e stenderla accuratamente.
- Quando si utilizza la funzione duplex manuale, è possibile che si verifichino inceppamenti della carta o la qualità di stampa non sia soddisfacente. In caso di inceppamenti, vedere *Inceppamenti carta: come risolverli* a pagina 95. Se si verifica un problema di qualità di stampa, vedere *Miglioramento della qualità di stampa* a pagina 104.


Stampa duplex manuale

- II driver della stampante BR-Script (Emulazione PostScript® 3™) non supporta la stampa duplex manuale.
- Utilizzare carta normale o carta riciclata. Non utilizzare carta fine.

Stampa duplex manuale dal vassoio carta

- 1 Nel driver della stampante scegliere la scheda **Avanzate**, quindi scegliere la modalità di stampa **Duplex** manuale, mentre dalla scheda **Di Base** impostare Origine carta su **Vass1**.
- Inviare i dati alla stampante.
 La stampante stampa automaticamente tutte le pagine pari su un lato.
- 3 Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle nel vassoio carta con il lato ancora da stampare rivolto verso il basso. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

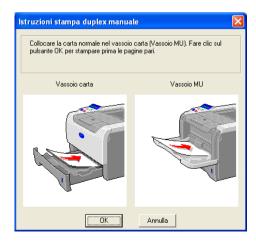

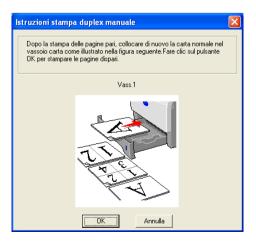

4 La stampante stamperà automaticamente tutte le pagine dispari sul lato opposto.




- Se in **Origine carta** si sceglie **Selezione automatica**, inserire le pagine pari stampate nel vassoio MU.
- Quando si inserisce la carta nel vassoio carta, è necessario svuotarlo. Caricare le pagine stampate nel vassoio con il lato stampato rivolto verso l'alto. Non aggiungere le pagine stampate a una pila di carta non stampata.

Stampa duplex manuale dal vassoio MU




Prima di reinserire i fogli nel vassoio multiuso, è necessario distenderli per evitare inceppamenti della carta.

- 1 Dalla scheda Avanzate scegliere Duplex manuale, mentre dalla scheda Di base scegliere Vassoio MU in Origine carta.
- Inserire la carta nel vassoio multiuso con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Ripetere questa operazione finché non vengono stampate tutte le pagine pari.

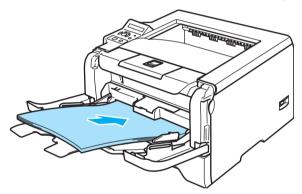

Rimuovere le pagine pari stampate dal raccoglitore di uscita e reinserirle nello stesso ordine nel vassoio multiuso. Caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

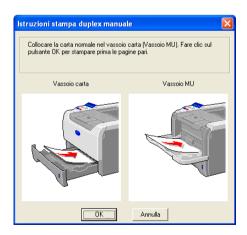



4 Ripetere 3 finché tutte le pagine dispari non sono state stampate sul lato opposto.

Orientamento carta per la stampa duplex manuale

La stampante stampa prima la seconda pagina.

Se si stampano dieci pagine su cinque fogli di carta, verrà stampata prima la pagina 2 quindi la pagina 1 sul primo foglio. Verrà stampata la pagina 4 quindi la pagina 3 sul secondo foglio. Verrà stampata la pagina 6 quindi la pagina 5 sul terzo foglio e così via.

Nella stampa duplex manuale, è necessario inserire la carta nel vassoio carta nel modo sequente:

■ Per il vassoio carta:


- Inserire prima il lato da stampare rivolto verso il basso introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassojo.
- Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso l'alto introducendo il lato corto superiore verso la parte anteriore del vassoio.
- Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso l'alto e verso la parte posteriore del vassoio.
- Per stampare la seconda pagina, inserire l'intestazione rivolta verso il basso e verso la parte anteriore del vassoio.
- Per il vassoio multiuso (Vassoio MU):
 - Inserire prima il lato da stampare rivolto verso l'alto introducendo per primo il lato corto superiore.
 - Per stampare il secondo lato, inserire il foglio rivolto verso il basso introducendo per primo il lato corto superiore.
 - Se si utilizza carta intestata, l'intestazione sarà rivolta verso il basso e introdotta per prima.
 - Per stampare il secondo lato, inserire l'intestazione rivolta verso l'alto introducendola per prima.

Stampa duplex automatica




- Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows[®] XP. Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.
- Utilizzare carta formato A4, Letter o Legal quando si utilizza la funzione di stampa duplex.
- Accertarsi che il coperchio posteriore sia chiuso.
- Accertarsi che il vassoio duplex sia correttamente installato nella stampante.
- Se la carta presenta delle pieghe, distenderla accuratamente, quindi caricarla nel vassoio carta.
- Utilizzare carta normale, non carta fine o sottile, se possibile.
- 1 Caricare la carta nel vassoio carta o nel vassoio multiuso.
- Per il driver della stampante Windows
 - 1 Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver della stampante.
 - 2 Dalla scheda Generale fare clic sull'icona Preferenze stampa.

- 3 Dalla scheda Avanzate fare clic sull'icona Duplex.
- 4 Assicurarsi che l'opzione **Utilizza unità duplex** sia selezionata.
- **5** Fare clic su **OK**. I fogli verranno stampati automaticamente sui tutti e due i lati.

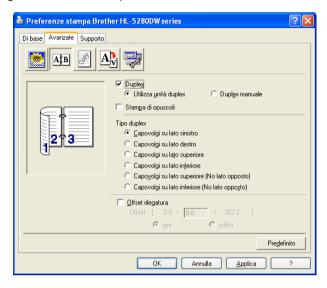


Driver della stampante BR-Script

- 1 Aprire la finestra di dialogo **Proprietà** del driver della stampante.
- 2 Dalla scheda Generale fare clic sull'icona Preferenze stampa.
- 3 Dalla scheda Layout scegliere Orientamento, Stampa fronte retro (Duplex) e Ordine pagine.
- 4 Fare clic su **OK**. I fogli verranno stampati automaticamente sui tutti e due i lati.

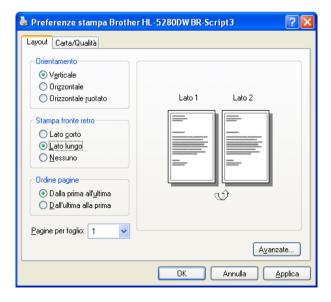

Stampa di opuscoli (Per il driver della stampante Windows)

- 1 Caricare la carta nel vassoio carta o nel vassoio multiuso.
- Aprire la finestra di dialogo Proprietà del driver della stampante.
- 3 Dalla scheda Generale fare clic sull'icona Preferenze stampa.
- 4 Dalla scheda Avanzate scegliere Duplex e Utilizza unità duplex oppure Duplex manuale, quindi scegliere Stampa di opuscoli.
- 5 Fare clic su **OK**. Verrà automaticamente stampato un documento in formato opuscolo.

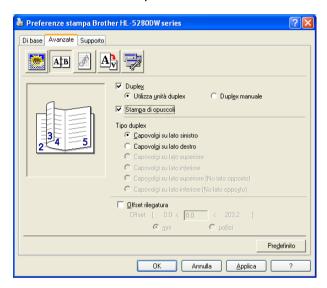

Copia carbone

La stampa in copia carbone consente di stampare automaticamente dati di una pagina in stili diversi di carta cambiando l'origine carta. È possibile effettuare delle copie come se si stesse stampando su carta carbone utilizzando una stampante a matrice di punti. Ad esempio, è possibile stampare 'Dati A' sul 'foglio 1' blu e sul 'foglio 2' giallo che presenta già alcune informazioni stampate. Se si inserisce della carta per il 'foglio 1' nel vassoio 1 e della carta per il 'foglio 2' nel vassoio multiuso, la stampante alimenterà automaticamente la carta per il 'foglio 1' dal vassoio 1 e per il 'foglio 2' dal vassoio multiuso.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.

3 Driver e software

Driver della stampante

Il driver della stampante è il software che converte i dati dal formato utilizzato dal computer a quello richiesto da una stampante. In genere, questo formato è PDL (Page Description Language).

I driver della stampante per la versione seguente di Windows[®] e Macintosh[®] sono disponibili sul CD-ROM fornito o sul Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com. Installare i driver attenendosi alla Guida di installazione rapida. È inoltre possibile scaricare il driver più aggiornato dal sito Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Per disinstallare il driver della stampante, vedere Disinstallazione del driver della stampante a pagina 42.

Per Windows®

- Driver della stampante per Windows (driver della stampante più adatto a questo prodotto)
- Driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript® 3™).
- Driver PCL generico (per utenti di Citrix Presentation Server[™] (Citrix[®] MetaFrame[®]), Windows[®] Terminal Server e altri ambienti condivisi di rete Windows NT 4.0[®] e Windows[®] 2000/XP, è consigliabile utilizzare un driver PCL generico. Questo driver supporta unicamente le funzioni di stampa di base).

Per Macintosh®

- Driver laser Brother per Macintosh®
- Driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript[®] 3TM).

Per Linux

- Driver della stampante LPR
- Driver della stampante CUPS



- Per ulteriori informazioni sui driver della stampante PCL generico e Linux, visitare il sito Web all'indirizzo http://solutions.brother.com.
- · Il driver della stampante per Linux potrebbe venire rilasciato dopo la release iniziale di questo prodotto.

	Driver della stampante Windows	Driver della stampante BR- Script	Driver PCL generico ¹	Driver laser Brother	Driver della stampante LPR / CUPS
Windows [®] 95/98/Me	(i)	①			
Windows NT [®] 4.0 Windows [®] 2000 Professional Windows [®] XP Home Edition Windows [®] XP Professional	①	①	①		
Windows [®] XP Professional x64 Edition ¹	①	①			
Mac OS [®] 9.1 - 9.2 Mac OS [®] X 10.2.4 o versioni successive		①		①	
Linux (Mandrake, Red Hat, SuSE Linux, Debian) ¹					①

Scaricare il driver della stampante da http://solutions.brother.com.

È possibile modificare le seguenti impostazioni della stampante quando si stampa dal computer.

- Formato carta
- Pagine multiple
- Orientamento
- Copie
- Tipo carta
- Origine carta
- Risoluzione
- Modalità risparmio toner
- Stampa duplex (Stampa duplex manuale ¹³ / Stampa duplex con vassoio duplex)
- Filigrana ¹³
- Spooling processi ¹³
- Impostazione rapida della stampa ¹³
- Intervallo sleep
- Controllo dello stato ¹
- Macro ¹³
- Amministratore ^{1 2 3}
- Inserisci comando/file ¹²³
- Protezione pagina ¹³
- Stampa data e ora ¹³
- Regolazione densità ¹³
- Stampa dei messaggi di errore ¹³
- 1 Queste impostazioni non sono disponibili con il driver della stampante BR-Script per Windows®.
- Queste impostazioni non sono disponibili in Windows NT[®] 4.0 e Windows[®] 2000/XP.
- 3 Queste impostazioni non sono disponibili con il driver laser Brother e il driver BR-Script per Macintosh[®].

Funzionalità del driver della stampante (Per Windows®)

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante.



- Le schermate di questa sezione sono tratte da Windows[®] XP. Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.
- Se si utilizza Windows[®] 2000 o XP, è possibile accedere alla finestra di dialogo **Preferenze stampa** facendo clic su **Preferenze stampa...** nella scheda **Generale** della finestra di dialogo **Proprietà stampante**.
- Se si utilizza Windows NT® 4.0, è possibile accedere alla finestra di dialogo **Preferenze stampa** facendo clic su **Impostazioni predefinite documento...** dal menu **File** della cartella **Stampanti**.

Scheda Di base


È anche possibile modificare alcune impostazioni facendo clic sulle illustrazioni sul lato sinistro.

- 1 Scegliere Formato carta, Pagine multiple, Orientamento e altre impostazioni (1).
- 2 Scegliere l'impostazione Duplex / Opuscolo tra Nessuna, Duplex o Opuscolo (2).
- **Nota**


È possibile scegliere impostazioni più dettagliate per la stampa duplex o opuscolo nella scheda **Avanzate**. Vedere *Stampa duplex* a pagina 30.

- 3 Scegliere l'Origine carta (3).
- Fare clic su **OK** per applicare le impostazioni scelte.

 Per tornare alle impostazioni predefinite, fare clic su **Predefinito**, quindi su **OK**.

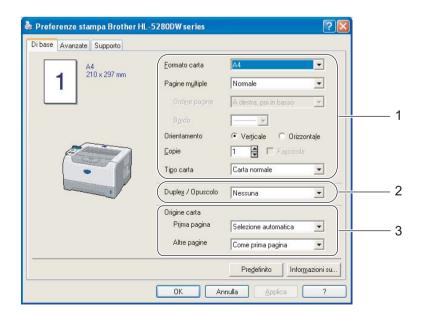

Scheda Avanzate

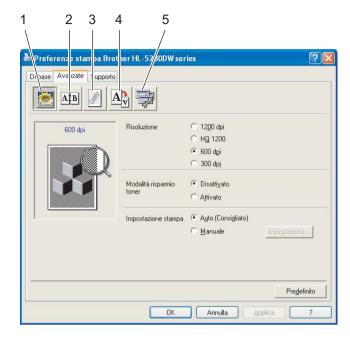

Modificare le impostazioni della scheda facendo clic sulle icone seguenti:

- Qualità di stampa (1)
- Stampa duplex (2)
- Filigrana (3)
- Impostazione pagina (4)
- Opzioni periferica (5)

Qualità di stampa

■ Risoluzione

È possibile modificare la risoluzione nel modo seguente:

- 1200 dpi
- HQ 1200
- 600 dpi
- 300 dpi



Se si utilizza l'impostazione 1200 dpi alta qualità (1200 × 1200 dpi) la stampa sarà più lenta.

■ Modalità risparmio toner

È possibile ridurre i costi di stampa attivando l'impostazione **Modalità risparmio toner** che riduce la densità della stampa.



- Non è consigliabile attivare questa modalità per stampare immagini in scala di grigio o fotografiche.
- L'impostazione Modalità risparmio toner non è disponibile per la risoluzione 1200 dpi o HQ 1200.

■ Impostazione stampa

È possibile modificare manualmente l'impostazione di stampa.

Auto

Selezionare **Auto** per stampare in modo automatico con le impostazioni di stampa più appropriate per il processo di stampa.

Manuale

È possibile modificare manualmente le impostazioni scegliendo **Manuale** e facendo clic sul pulsante **Impostazione...**.

È possibile modificare le impostazioni di luminosità, contrasto e altro.

Stampa duplex

■ Utilizza unità duplex

Se si sceglie **Utilizza unità duplex**, verrà visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni duplex. Per ciascun orientamento sono disponibili sei direzioni di rilegatura della stampa duplex, automaticamente.

■ Stampa duplex manuale

Se si sceglie **Duplex manuale**, verrà visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa duplex manuale. Per ciascun orientamento sono disponibili sei direzioni di rilegatura per la stampa duplex manuale.

■ Stampa di opuscoli

Quando si desidera stampare un opuscolo, utilizzare questa funzione. Per creare l'opuscolo, piegare le pagine stampate al centro quando si utilizza la funzione di stampa di opuscoli.

■ Offset rilegatura

Se si seleziona l'opzione Offset rilegatura, è anche possibile specificare il valore di offset per la rilegatura in pollici o millimetri.

Filigrana

Nei documenti è possibile inserire un logo o testo in filigrana.

È possibile scegliere una delle filigrane preimpostate oppure utilizzare un file bitmap o di testo personalizzato.


Quando si utilizza un file bitmap come filigrana, è possibile modificarne il formato e collocarlo in qualsiasi punto della pagina.

Quando si utilizza testo come filigrana, è possibile modificare il font e le impostazioni di luminosità e angolo.

Impostazione pagina

È possibile modificare la scala dell'immagine di stampa e scegliere le opzioni Speculare e Sul lato opposto.

Opzioni periferica

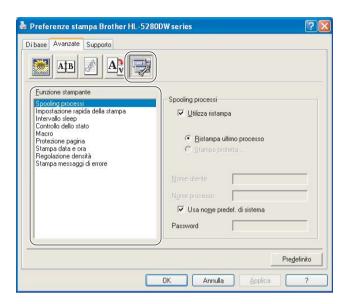

È possibile impostare quanto segue in Funzione stampante.

È possibile passare alla pagina relativa a ciascuna **Funzione stampante** facendo clic sul nome della funzione riportato nell'elenco seguente.

- Spooling processi
- Impostazione rapida della stampa
- Intervallo sleep
- Controllo dello stato
- Macro
- Amministratore (solo per Windows[®] 95/98/Me)
- Inserisci comando/file (solo per Windows® 95/98/Me)
- Protezione pagina
- Stampa data e ora
- Regolazione densità
- Stampa messaggi di errore

■ Spooling processi

La stampante memorizza l'ultimo processo di stampa ricevuto.

È possibile ristampare un documento senza reinviare i dati dal PC. Per ristampare (a eccezione della stampa protetta):

- Ristampa ultimo processo: viene ristampato l'ultimo processo
- Stampa protetta: i dati vengono stampati con l'immissione di una password

Per ulteriori informazioni sulla funzione di ristampa, vedere Ristampa di documenti a pagina 52.



Se si desidera evitare che altri utenti stampino i dati mediante la funzione di ristampa, deselezionare la casella di controllo **Utilizza ristampa** nelle impostazioni Spooling processi.

■ Impostazione rapida della stampa

Questa funzione consente di scegliere rapidamente le impostazioni del driver. Per visualizzare le impostazioni, fare clic sull'icona nella barra delle applicazioni.

È possibile attivare o disattivare la funzione Impostazione rapida della stampa. Viene visualizzata una piccola finestra di selezione che consente di apportare modifiche alle impostazioni delle sequenti funzioni:

- · Pagine multiple
- Stampa duplex
- · Modalità risparmio toner
- · Origine carta
- · Tipo carta

■ Intervallo sleep

Quando la stampante non riceve dati per un certo periodo di tempo si attiva la modalità sleep. In questa modalità, la stampante si comporta come se fosse spenta. Quando si sceglie **Impostazione predefinita stampante**, l'intervallo del timeout sarà di 5 minuti. Quando si seleziona Modalità sleep intelligente, il timeout viene automaticamente regolato in base alla frequenza di utilizzo della stampante. Mentre la stampante è in modalità sleep, tutti i LED sono spenti, ma la stampante è in grado di ricevere dati. La ricezione di un file di stampa o di un documento o la pressione di un tasto riattiva automaticamente la stampante e avvia la stampa.

Per disattivare la modalità sleep, accedere alla scheda **Avanzate**, fare clic sull'icona **Opzioni periferica** e scegliere **Intervallo sleep**. Fare doppio clic su **Intervallo sleep**. Verrà visualizzata la funzione Intervallo Sleep disattivato. Fare clic su **Disattivato** per impedire che venga attivata la modalità sleep. Per nascondere la funzione Intervallo sleep disattivato fare di nuovo doppio clic su Intervallo sleep. Per un maggiore risparmio energetico, è consigliabile non disattivare la modalità sleep.

■ Controllo dello stato

Descrive lo stato della stampante e riporta eventuali errori che possono verificarsi durante la stampa. Per impostazione predefinita, il Controllo dello stato è disattivato. Per attivarlo, accedere alla scheda **Avanzate**, fare clic sull'icona **Opzioni periferica** e scegliere **Controllo dello stato**.

■ Macro

È possibile salvare una pagina di un documento come macro nella memoria della stampante. È inoltre possibile eseguire le macro salvate, ovvero utilizzarle come overlay su qualsiasi documento. In questo modo, si risparmia tempo e si aumenta la velocità di stampa per informazioni utilizzate di frequente, ad esempio moduli, loghi aziendali, carta intestata o fatture.

■ Amministratore (solo per Windows[®] 95/98/Me)

Gli amministratori sono autorizzati a limitare le funzioni di impostazione del numero di copie, di scala e di filigrana.

Password

Immettere la password in questa casella.

Imposta password

Fare clic qui per modificare la password.

BLOCCO COPIA

Blocca la selezione delle pagine per evitare la stampa di più copie.

BLOCCO FILIGRANA

Blocca le impostazioni correnti dell'opzione Filigrana per evitare modifiche.

BLOCCO SCALA

Blocca l'impostazione della scala nei seguenti modi:

1 in 1

100%

■ Inserisci comando/file (solo per Windows® 95/98/Me)

Questa funzione consente di eseguire le operazioni elencate di seguito:

- Inserire un file di stampa o un file in formato tiff in un processo di stampa.
- · Inserire una stringa di testo in un processo di stampa.
- Inserire una macro, salvata nella memoria della stampante, in un processo di stampa.

■ Protezione pagina

L'impostazione Protezione pagina riserva memoria aggiuntiva alla creazione di immagini a pagina intera.

Le opzioni possibili sono AUTO, Disattivato e Impostazione predefinita stampante.

La funzione di protezione pagina consente alla stampante di creare un'immagine a pagina intera da stampare in memoria prima che abbia inizio il processo di stampa effettivo. Utilizzare questa funzione quando l'immagine è molto complessa e richiede elaborazione da parte della stampante prima della stampa.

■ Stampa data e ora

Quando questa funzione è attivata, la data e l'ora verranno stampate sul documento.

■ Regolazione densità

Aumenta o riduce la densità di stampa.



L'opzione Regolazione intensità non è disponibile quando si imposta la risoluzione su HQ 1200.

■ Stampa messaggi di errore

È possibile scegliere se stampare o meno il messaggio di errore quando si verifica un problema. Per informazioni dettagliate, vedere *Stampa dei messaggi di errore* a pagina 93.


Le opzioni possibili sono **Impostazione predefinita stampante** (Disattivato), **Attivato** e **Disattivato**.

Scheda Accessori



Dal menu **Start**, selezionare **Pannello di controllo**, quindi **Stampanti** ¹. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Brother HL-5270DN/5280DW e selezionare **Proprietà** per accedere alla scheda **Accessori**.

1 Stampanti e fax per utenti di Windows[®] XP.

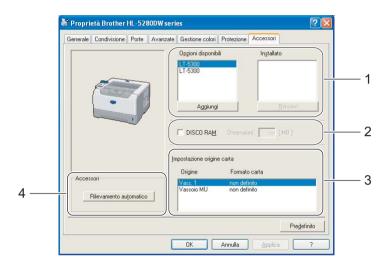

■ Opzioni disponibili (1)

È possibile aggiungere e rimuovere manualmente le opzioni installate sulla stampante. Le impostazioni relative ai vassoi coincidono con le opzioni installate.

■ DISCO RAM (2)

È possibile rilevare la capacità del disco RAM impostata mediante il pannello di controllo. Per trovare la capacità del disco RAM, fare clic sulla casella di controllo DISCO RAM e scegliere Rilevamento automatico. Per ulteriori informazioni, vedere *Ristampa dalla RAM* a pagina 52.

■ Impostazione origine carta (3)

Questa funzione individua il formato carta presente in ogni vassoio.

■ Rilevamento automatico delle unità opzionali della stampante (4)

La funzione **Rilevamento automatico** consente di trovare le unità opzionali attualmente installate e mostra le impostazioni disponibili nel driver della stampante. Scegliendo **Rilevamento automatico**, viene visualizzato un elenco delle unità opzionali installate nella stampante. Le unità opzionali possono essere aggiunte o eliminate manualmente.



In determinate condizioni della stampante, la funzione Rilevamento automatico non è disponibile.

Scheda Supporto



■ Versione (1)

Versione del driver della stampante.

■ Aggiornamento via Web (2)

Aggiornamento via Web controlla sul sito Web Brother se sono disponibili driver aggiornati e scarica e aggiorna automaticamente il driver sul PC.

■ Brother Solutions Center (3)

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) è un sito Web che offre informazioni sui prodotti Brother mediante sezioni FAQ (risposte alle domande frequenti), Guide dell'utente, aggiornamenti dei driver e suggerimenti relativi all'utilizzo dell'apparecchiatura.

■ Stampa impostazioni (4)

Verranno stampate le pagine che illustrano la configurazione delle impostazioni interne della stampante.

■ Stampa font (5)

Verranno stampate le pagine che mostrano tutti i font interni della stampante.

■ Verifica impostazione... (6)

Verranno visualizzate le impostazioni correnti del driver della stampante.

Funzionalità del driver della stampante BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript[®] 3™) (Per Windows[®])

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante.




Le istruzioni di questa sezione fanno riferimento alla stampante HL-5270DN utilizzata con il sistema operativo Windows[®] XP.

Le schermate visualizzate sul PC variano in base al sistema operativo in uso.

Scheda Impostazioni periferica

Selezionare le opzioni installate.

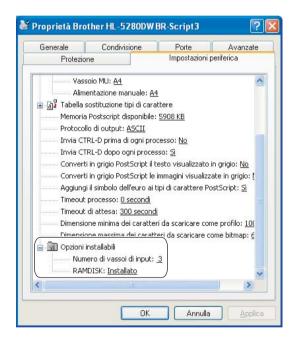


Preferenze di stampa




Se si utilizza Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000 o XP, è possibile accedere alla finestra di dialogo Preferenze Stampa facendo clic su **Preferenze stampa...** nella scheda **Generale** della finestra di dialogo **Proprietà Brother HL-5270DN/HL-5280DW BR-Script3**.

■ Scheda Layout


È possibile modificare l'impostazione Layout selezionando le impostazioni per **Orientamento**, **Stampa fronte retro** (Duplex), **Ordine pagine** e **Pagine per foglio**.

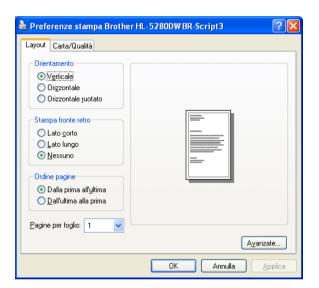

Scheda Carta/Qualità Scegliere l'Alimentazione.

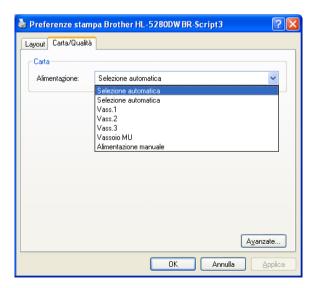

Opzioni avanzate

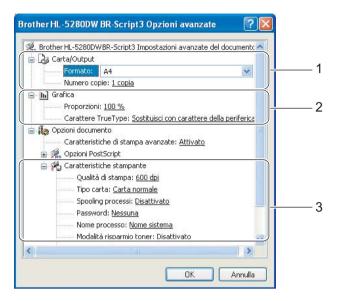

- 1 Impostare Formato carta e Numero copie (1).
- Impostare Proporzioni e Carattere TrueType (2).
- È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco Funzionalità stampante(3):
 - Qualità di stampa
 - Tipo carta
 - Spooling processi
 - Password
 - Nome processo
 - Modalità risparmio toner È possibile ridurre i costi di stampa attivando **Modalità risparmio toner** che riduce la densità della stampa.
 - Intervallo sleep Vedere *Opzioni periferica* a pagina 31.
 - Blocco schermo mezzitoni
 - Livello BR-Script

Funzionalità del driver della stampante (Per Macintosh®)

Questa stampante supporta Mac OS[®] 9.1 - 9.2 e Mac OS[®] X 10.2.4 o versioni successive.



Le schermate di questa sezione sono tratte da Mac OS® X 10.4. Le schermate visualizzate sul computer Macintosh® in uso variano in base al sistema operativo installato.

Impostazione della pagina

È possibile impostare Dimensioni, Orientamento e Scala.



Layout

Impostare Pagine per foglio, Orientamento e Bordi.



■ Pagine per foglio

Selezionare il numero delle pagine che verranno stampate su ciascun lato del foglio di carta.

■ Orientamento

Quando si specifica il numero di pagine per foglio, è anche possibile specificare l'orientamento del layout.

■ Bordi

Utilizzare questa funzione per aggiungere un bordo.

Impostazione stampa

È possibile modificare le impostazioni selezionando quella desiderata nell'elenco **Impostazione stampa**: Scheda **Di base**



■ Risoluzione

È possibile modificare la risoluzione nel modo seguente:

- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200
- 1200 dpi



Se si utilizza l'impostazione 1200 dpi alta qualità (1200 × 1200 dpi) la stampa sarà più lenta.

■ Tipo carta

È possibile modificare il tipo di supporto nel modo seguente:

- · Carta normale
- · Carta sottile
- · Carta spessa
- · Carta più spessa
- · Carta fine
- Lucidi
- Buste
- · Bu. spessa
- · Busta sottile
- · Carta riciclata

■ Modalità risparmio toner

È possibile risparmiare sui costi di stampa attivando Modalità risparmio toner che riduce la densità della stampa.



- Non è consigliabile attivare questa modalità per stampare immagini in scala di grigio o fotografiche.
- L'impostazione Modalità risparmio toner non è disponibile per la risoluzione 1200 dpi o HQ 1200.

Scheda Avanzate



■ Qualità di stampa

È possibile modificare la qualità come segue:

- Brother Foto
 - Modalità fotografica (priorità gradazione). Scegliere questa impostazione per stampare fotografie con gradazione continua. È possibile rappresentare contrasti attenuati tra varie tonalità di grigio.
- · Brother Grafica
 - Modalità grafica (priorità contrasto). Scegliere questa impostazione per stampare testo e figure, ad esempio documenti aziendali e presentazioni. È possibile rappresentare contrasti nitidi tra aree ombreggiate.
- Generica

Si tratta di un motivo a mezzitoni standard di Mac[®] OS X. Se si sceglie questa modalità per stampare documenti di testo, la stampa sarà più rapida. Utilizzare questa modalità per i computer Mac[®] che dispongono di una minore quantità di memoria.

■ Intervallo sleep

Quando la stampante non riceve dati per un certo periodo di tempo si attiva la modalità sleep. In questa modalità, la stampante si comporta come se fosse spenta. Il timeout predefinito è 5 minuti. Quando si seleziona Modalità sleep intelligente, il timeout viene automaticamente regolato in base alla frequenza di utilizzo della stampante. Mentre la stampante è in modalità sleep, tutti i LED sono spenti, ma la stampante è in grado di ricevere dati. La ricezione di un file di stampa o di un documento o la pressione di un tasto riattiva automaticamente la stampante e avvia la stampa.

Controllo dello stato (per Mac® X 10.2.4 o versioni successive)

Descrive lo stato della stampante e riporta eventuali errori che possono verificarsi durante la stampa. Se si desidera attivare il Controllo dello stato, eseguire il file **BrStatusMonitor.app** (da **Macintosh HD**, scegliere **Library**, **Printers**, **Brother**, **Utilities**).

Disinstallazione del driver della stampante

È possibile disinstallare il driver della stampante eseguendo la procedura illustrata di seguito.



- Questa operazione non è disponibile se il driver della stampante è stato installato dalla funzione Aggiungi stampante di Windows.
- Dopo la disinstallazione, è consigliabile riavviare il computer per rimuovere i file utilizzati durante il processo di disinstallazione.

Driver della stampante per Windows®

Per Windows® XP

- 1 Fare clic sul pulsante Start, scegliere Tutti i programmi, quindi il nome della stampante in uso.
- Scegliere Disinstalla.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per Windows® 95/98/Me/2000 e Windows NT® 4.0

- 1 Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programmi**, quindi il nome della stampante in uso.
- 2 Scegliere Disinstalla.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Driver laser Brother per Macintosh®

Per Mac OS® X 10.2.4 o versioni successive

- 1 Scollegare il cavo USB tra il computer Macintosh e la stampante.
- 2 Riavviare il computer Macintosh®.
- 3 Accedere come 'amministratore'.
- 4 Eseguire **Printer Setup Utility** ¹ (dal menu **Vai** scegliere **Applicazioni**, **Utility**), quindi scegliere la stampante da rimuovere e rimuoverla facendo clic sul pulsante **Elimina**.
- 5 Trascinare nel Cestino la cartella **HL-MFLPro** (da **Macintosh HD**, scegliere **Libreria**, **Stampanti**, **Brother**), quindi svuotare il Cestino.
- 6 Riavviare il computer Macintosh[®].

Per Mac OS® 9.1 - 9.2

- 1 Aprire la cartella Extensions posta nella cartella System in Macintosh HD.
- 2 Trascinare tutti i file seguenti presenti nella cartella Extensions nel cestino.
 - BR_PrintMonitor(laser)
 - Brother Laser
 - Brother Laser(IP)



Potrebbero esistere diverse estensioni USB Print Driver(BRXXX) ¹ e BR_PrintMonitor(BXX) ¹ con diverse terminazioni.

- ¹ 'x' fa riferimento al modello della macchina.
- 3 Riavviare il computer Macintosh®.
- 4 Dopo aver riavviato il computer è possibile svuotare il cestino.

¹ Print Center per Mac OS[®] X 10.2

Software

Software per reti

BRAdmin Professional (per Windows®)

Il software BRAdmin Professional è un'utilità di gestione delle stampanti abilitate alla connessione di rete Brother eseguite in ambienti Windows[®] 95/98/Me/2000/XP e Windows NT[®] 4.0. Consente di configurare e controllare con facilità lo stato della stampante sulla rete.

BRAdmin Light (per Macintosh®)

L'utilità Brother BRAdmin Light è un'applicazione Java™ progettata per l'ambiente Apple[®] Mac OS[®] X. Supporta alcune delle funzionalità del software Windows[®] BRAdmin. Mediante il software BRAdmin Light è ad esempio possibile modificare alcune impostazioni di rete e aggiornare il firmware sulle stampanti di rete Brother e sulle periferiche multifunzione.

Driver Deployment Wizard (per Windows®)

Questo programma di installazione include il driver della stampante per Windows[®] e il driver della porta di rete Brother (LPR e NetBIOS). Se l'amministratore utilizza questa applicazione per installare il driver della stampante e il driver della porta, può salvare il file sul file server o inviarlo agli utenti mediante posta elettronica. A questo punto, sarà sufficiente fare clic su tale file affinché il driver della stampante, il driver della porta e l'indirizzo IP vengano copiati automaticamente sul PC.

Software di stampa di rete (per Windows®)

Questo programma di installazione include i controlli delle porte (software di stampa Peer-to-Peer), che consentono di stampare in rete (LAN) in ambiente Windows®

Web BRAdmin (per Windows®)

L'utilità Web BRAdmin è stata studiata per la gestione delle periferiche Brother connesse in rete LAN/WAN. Installando l'utilità server Web BRAdmin su un computer su cui è in esecuzione IIS ¹, gli amministratori che dispongono di un browser Web possono connettersi al server Web BRAdmin che a sua volta comunica con la periferica. Contrariamente al software BRAdmin Professional, appositamente studiato per i sistemi Windows[®], l'utilità server Web BRAdmin è accessibile da qualsiasi PC client che disponga di un browser Web con supporto per Java 2.

È possibile scaricare Web BRAdmin dal sito Web. Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Web BRAdmin e Internet Information Server 4.0 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

■ Windows NT® 4.0 Server

Web BRAdmin e Internet Information Server 5.0 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

- Windows[®] 2000 Server
- Windows[®] 2000 Advanced Server
- Windows[®] 2000 Professional

Web BRAdmin e Internet Information Server 5.1 sono supportati dai seguenti sistemi operativi:

■ Windows[®] XP Professional

¹ Internet Information Server 4.0 o 5.0

Informazioni sulle modalità di emulazione

Questa stampante presenta le seguenti modalità di emulazione: È possibile modificare l'impostazione utilizzando il pannello di controllo o un browser Web.

■ Modalità HP LaserJet

La modalità HP LaserJet, o modalità HP, è la modalità di emulazione grazie alla quale questa stampante supporta il linguaggio PCL6 della stampante laser LaserJet Hewlett-Packard[®]. Sono numerose le applicazioni che supportano questo tipo di stampante laser. L'utilizzo di questa modalità consente alla stampante di interagire con queste applicazioni in modo ottimale.

■ Modalità BR-Script 3

BR-Script è un linguaggio di descrizione della pagina Brother originale e un emulatore del linguaggio PostScript[®]. La stampante supporta il livello 3. L'emulatore BR-Script di questa stampante consente di controllare il testo e la grafica sulle pagine.

Per informazioni tecniche relative ai comandi PostScript[®], consultare i sequenti manuali:

- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Reference, Terza Edizione. Addison-Wesley Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Program Design. Addison-Wesley Professional, 1988. ISBN: 0-201-14396-8
- Adobe Systems Incorporated. PostScript[®] Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3
- Modalità EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL

Le modalità EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL sono le modalità di emulazione che questa stampante supporta per conformarsi agli standard industriali delle stampanti a matrice di punti. Alcune applicazioni supportano questi tipi di emulazione di stampanti a matrice di punti. Utilizzare queste modalità per stampare da questi tipi di applicazioni.

Selezione automatica dell'emulazione

La stampante è dotata di una funzionalità per la selezione automatica dell'emulazione che è attivata per impostazione predefinita. Grazie a questa funzionalità è possibile modificare la modalità di emulazione in base al tipo di dati ricevuti.

È possibile modificare l'impostazione utilizzando il pannello di controllo o un browser Web.

Per la stampante sono disponibili le seguenti combinazioni:

Impostazione 1 (predefinita)	Impostazione 2
HP LaserJet	HP LaserJet
BR-Script 3	BR-Script 3
EPSON FX-850	IBM ProPrinter XL

Selezione automatica dell'interfaccia

La stampante è dotata di una funzionalità per la selezione automatica dell'interfaccia che è attivata per impostazione predefinita. Grazie a questa funzionalità è possibile selezionare l'interfaccia IEEE 1284 parallela, USB o Ethernet in base all'interfaccia che riceve dati.

Quando si utilizza l'interfaccia parallela, è possibile attivare o disattivare le comunicazioni parallele bidirezionali e ad alta velocità utilizzando i tasti del pannello di controllo per accedere a PARALLELA nel menu INTERFACCIA. Vedere *Tabella dei menu* a pagina 56. Poiché in base all'impostazione predefinita la modalità di selezione automatica dell'interfaccia è attivata, è sufficiente collegare il cavo di interfaccia alla stampante. Spegnere sia il computer che la stampante prima di collegare o scollegare il cavo.



Questa funzione impiega qualche secondo per attivarsi. Se si desidera accelerare il processo di stampa, selezionare l'interfaccia desiderata manualmente utilizzando il pannello di controllo per accedere a SELEZIONA nel menu INTERFACCIA.

Se in genere si utilizza una sola interfaccia, si consiglia di selezionarla dal menu INTERFACCIA. Se è selezionata una sola interfaccia, la stampante allocherà a essa tutti i dati memorizzati nel buffer di input.

4 Pannello di controllo

Pannello di controllo

Il pannello di controllo di questa stampante è costituito da un display LCD, sette tasti e un LED. Il display può visualizzare vari messaggi con una lunghezza massima di 16 caratteri su una riga. Il LED segnala lo stato corrente della stampante.



Tasti

È possibile controllare le operazioni di base della stampante e modificare le diverse impostazioni della stampante con sette tasti (**Go**, **Job Cancel**, **Reprint**, +, -, **Back**, **Set**).

Tasto	Operazioni	
Go	Consente di uscire dal menu del pannello di controllo e dalle impostazioni di ristampa.	
	Consente di eliminare i messaggi di errore.	
	Mette in pausa e continua la stampa.	
Job Cancel	Consente di interrompere e annullare l'operazione di stampa in corso.	
Reprint	Consente di scegliere il menu di ristampa e il numero di copie aggiuntive (1-999).	
+	Consente di spostarsi in avanti nella struttura di menu.	
	Consente di spostarsi in avanti nelle opzioni selezionabili.	
-	Consente di spostarsi indietro nella struttura di menu.	
	Consente di spostarsi indietro nelle opzioni selezionabili.	
Back	Consente di tornare indietro di un livello nella struttura di menu.	
Set	Consente di scegliere il menu del pannello di controllo.	
	Consente di scegliere le impostazioni e i menu selezionati.	

Go

Premere **Go** per uscire dal menu del pannello di controllo e ripristinare lo stato Pronto della stampante. Se, tuttavia, si è verificata una condizione di ERRORE, il pannello di controllo cambierà solo dopo che l'errore è stato eliminato.

Premendo **Go** è possibile mettere la stampa in pausa. Per riavviare il processo di stampa, premere di nuovo **Go**. Durante una pausa, la stampante non è in linea.



Se la stampante è in PAUSA e non si desidera stampare i dati rimanenti, premere **Job Cancel**. Dopo che il processo è stato annullato, la stampante torna allo stato PRONTO.

Job Cancel

Il tasto **Job Cancel** consente di annullare l'elaborazione o la stampa dei dati. Sul display rimane visibile il messaggio ANNULLA PROCESSO finché il processo non viene annullato. Dopo l'annullamento del processo, la stampante torna allo stato PRONTO.

Quando la stampante non riceve dati o non stampa, sul display viene visualizzato il messaggio NESSUN DATO e il processo non può essere annullato.

Se si preme **Job Cancel** durante la visualizzazione del menu, i dati di ristampa vengono eliminati e viene attivata la modalità in linea.

Reprint

Per ristampare un documento appena stampante, premere Reprint.

È possibile utilizzare il tasto Reprint guando la stampante si trova nello stato PRONTO o PAUSA.

Per informazioni dettagliate, vedere Ristampa di documenti a pagina 52.

Tasto + o -

Spostamento tra i menu sul display LCD

Se si preme il tasto + o - quando la stampante si trova nello stato Pronto, la stampante viene messa fuori linea e sullo schermo LCD viene visualizzato il menu del pannello di controllo.

Premere per scorrere i menu e le opzioni. Premere o tenere premuto il tasto finché non viene visualizzata l'impostazione desiderata.

Immissione di numeri

È possibile immettere numeri in due modi. Premere il tasto + o - per passare da un numero all'altro oppure tenere premuto il tasto + o - per spostarsi più rapidamente. Quando viene visualizzato il numero desiderato, premere **Set**.

Back

Se si preme il tasto **Back** quando la stampante è in linea (PRONTO), si attiva la modalità non in linea e sul display LCD viene visualizzato il menu.

Il tasto **Back** consente di tornare indietro di un livello dal livello di menu corrente.

Il tasto **Back** consente inoltre di scegliere la cifra precedente durante l'impostazione dei numeri.

Quando si seleziona un'impostazione per cui non è visibile alcun asterisco (il tasto **Set** non è stato premuto), il tasto **Back** consente di tornare al livello di menu precedente con l'impostazione originale invariata.



Quando si preme **Set** per selezionare un'impostazione, nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco. Poiché l'asterisco contraddistingue l'impostazione scelta, è possibile riconoscere con facilità le impostazioni correnti quando si osserva il display.

Set

Se si preme **Set** quando la stampante si trova nello stato Pronto, la stampante viene messa fuori linea e sullo schermo LCD viene visualizzato il menu del pannello di controllo.

Premere il tasto **Set** per scegliere il menu o l'opzione visualizzata. Dopo aver modificato un'impostazione, sul lato destro del messaggio viene visualizzato un asterisco (*).

LED Data

Il LED Data è un indicatore che mostra lo stato della stampante.

Stato del LED	Significato	
Acceso	I dati si trovano nella memoria della stampante.	
Lampeggiante	Ricezione o elaborazione di dati in corso.	
Spento	Nessun dato rimanente nella memoria.	

LCD

Il display LCD mostra lo stato corrente della stampante. Quando si utilizzano i tasti del pannello di controllo, il display cambia.

In caso di problemi, il display mostra il messaggio di errore, di manutenzione o di assistenza appropriato affinché l'utente sia consapevole di dover intraprendere un'azione. Per ulteriori informazioni su questi messaggi, vedere *Messaggi LCD* a pagina 91.

Indicatore Back

Indicatore	Significato	
Spento	La stampante non è in linea o è in modalità sleep.	
Verde (Generale)	Pronta a stampare	
	Stampa	
	Riscaldamento	
	Annullamento processo	
Rossa (Errore)	Si è verificato un problema con la stampante.	
Arancione (Impostazione)	La stampante non è in linea.	
	Scelta di un menu	
	Impostazione del numero di ristampe	
	Pausa	

Messaggi LCD

Messaggi di stato della stampante

La tabella che segue contiene i messaggi relativi allo stato della stampante visualizzati durante le normali operazioni:

Messaggio di stato della stampante	Significato	
IGNORA DATI	La stampante ignora i dati elaborati mediante il driver PS.	
ANNULLA PROCESSO	Annullamento del processo in corso.	
Inizializzazione	Inizializzazione della stampante in corso.	
PAUSA	Momentanea sospensione delle operazioni della stampante. Premere il tasto Go per riattivare la stampante.	
SET PER STAMPARE	Premere Set per avviare la stampa.	
STAMPA	Stampa in corso.	
ELAB. IN CORSO	Elaborazione dati in corso.	
DIM. RAM=XX MB	La stampante dispone di XX MB di memoria.	
PRONTO	Pronta a stampare.	
REIMPOSTA A IMPOST. FABBRICA	Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica originali.	
REIMPOSTA A IMPOSTAZ. UTENTE	Vengono ripristinate le impostazioni utente originali.	
ADATTA RISOL.	Stampa con risoluzione ridotta in corso.	
AUTO TEST	Esecuzione dell'autodiagnostica in corso.	
RIPOSO	Modalità sleep (riposo).	
RISCALDAMENTO	Riscaldamento della stampante in corso.	
RAFFREDDAMENTO	La stampante si sta raffreddando.	

Ristampa di documenti

Ristampa dalla RAM

È possibile ristampare dalla RAM. Quando si spegne la stampante, i dati di ristampa memorizzati nella RAM vengono eliminati.

Quando si utilizza la RAM per ristampare:

- 1 Premere **Set** sul pannello di controllo.
- 2 Premere il tasto + o per scegliere INSTALLAZIONE. Premere Set.
- 3 Premere il tasto + o per scegliere DIM. DISCO RAM. Premere Set.
- 4 La quantità di memoria RAM presente è 0 MB. Premere il tasto + per aumentare la dimensione della RAM per la ristampa in incrementi di 1 MB.
- 6 Premere Set.



Quando si aumenta la dimensione della RAM per la stampa protetta, l'area di lavoro e le prestazioni della stampante vengono ridotte. Ricordare di reimpostare la dimensione della RAM su 0 MB dopo aver utilizzato la stampa protetta.

È consigliabile aumentare la quantità di memoria RAM per stampare una quantità considerevole di dati protetti. Vedere *Installazione di memoria aggiuntiva* a pagina 71.

Ristampa dell'ultimo processo

È possibile ristampare i dati dell'ultimo processo senza inviarli nuovamente dal computer.



- Se l'impostazione RISTAMPA è impostata su NO sul pannello di controllo e si preme il tasto **Reprint**, sul display LCD viene brevemente visualizzato il messaggio NO DATO IN MEM.
- Se si desidera annullare la ristampa, premere il tasto **Job Cancel**.
- Se la quantità di memoria della stampante non è sufficiente per lo spooling dei dati del processo di stampa, viene stampata solo l'ultima pagina.
- Premere il tasto o + per diminuire o aumentare il numero delle copie da ristampare. È possibile selezionare un numero di COPIE compreso tra 1 e 999.
- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver della stampante, vedere Opzioni periferica a pagina 31.

Per ristampare tre volte l'ultimo processo

1 Assicurarsi che l'impostazione RISTAMPA sia impostata su SÌ utilizzando i tasti del pannello di controllo per accedere al menu INSTALLAZIONE.



Se si stampa mediante il driver di questa stampante, le impostazioni per Spooling processi disponibili nel driver della stampante hanno la priorità su quelle del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere *Opzioni periferica* a pagina 31.

2 Premere Reprint.


Se si attende troppo a lungo prima di continuare con l'operazione dal pannello di controllo, l'impostazione RISTAMPA scompare automaticamente dal display.

COPIE=1

3 Premere il tasto + due volte.

COPIE=3

4 Premere Set o Reprint.

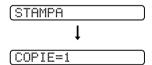



- Se si preme due volte il tasto **Go**, l'impostazione RISTAMPA si chiude.
- Se si desidera ristampare i dati e si è premuto il tasto **Go**, sul display viene visualizzato il messaggio SET PER STAMPARE. Premere il tasto **Set** o **Reprint** per avviare la ristampa oppure premere nuovamente **Go** per annullare il processo di ristampa.

Stampa di dati protetti

■ Protetti, dati

I documenti protetti sono protetti da password e solo gli utenti che sono a conoscenza di questa password possono stamparli. La stampante non stampa il documento quando lo si invia. Per stamparlo è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante (con la password) oppure connettersi alla stampante mediante un browser Web. I dati protetti vengono eliminati dopo la stampa.

Quando l'area di spooling è piena, i dati meno recenti vengono automaticamente eliminati. L'ordine di eliminazione dei dati non è correlato all'ordine di ristampa.

Per eliminare i dati presenti nello spooler, è necessario utilizzare il pannello di controllo o il software di gestione basata sul Web.



- Quando si spegne la stampante, i dati di ristampa memorizzati nella RAM vengono eliminati.
- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del driver della stampante, vedere Opzioni periferica a pagina 31.

Per stampare dati protetti

1 Premere Reprint. Se non sono presenti dati in memoria, sul display viene visualizzato il messaggio NO DATO IN MEM.

ULTIMO PROCESSO

2 Premere il tasto + o - per scegliere FILE PROTETTO. Premere Set.

FILE PROTETTO

3 Premere il tasto + o - per selezionare il nome dell'utente. Premere Set.

XXXXXXX

4 Premere il tasto + o - per selezionare il processo. Premere Set.


XXXXXXXX

5 Immettere la password. Premere Set.

CHIAUE NO.=0000

6 Premere Set o Reprint.
Se si preme Go, sul display viene visualizzato il messaggio SET PER STAMPARE.

Questo menu viene chiuso dopo un periodo di timeout.

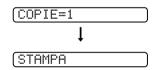

Annullamento del processo di ristampa

Per annullare il processo di ristampa corrente, premere **Job Cancel**. **Job Cancel** consente inoltre di annullare un processo di ristampa in pausa.

Utilizzo del menu LCD del pannello di controllo

Quando si utilizzano i tasti di menu (+, -, Set, Back, ricordare quanto segue:

- Se sul pannello di controllo non si eseguono operazioni per 30 secondi, il display LCD torna automaticamente allo stato PRONTO.
- Quando si preme il tasto Set per selezionare un'impostazione, nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco per pochi secondi. Successivamente, il display torna al livello di menu precedente.
- Dopo avere modificato lo stato o un'impostazione, se si preme **Back** prima di **Set**, il display torna al livello di menu precedente senza variare le impostazioni originali.
- Sono disponibili due modi per immettere i numeri. Premere il tasto + o per passare da un numero all'altro oppure tenere premuto il tasto + o per spostarsi più rapidamente. Il numero che lampeggia è quello che è possibile modificare.

Ad esempio: se si alimenta la carta dal vassoio multiuso come priorità, impostare su SÌ l'impostazione MODO MP.

L'impostazione predefinita è NO. Se lo si desidera, attivare questa impostazione scegliendo Sì.

U	Premere uno dei tasti di menu (+, -, Set o Back) per portare fuori linea la stampante.
	PRONTO
	1
	INFORMAZIONI
2	Premere il tasto + o - per scegliere CARTA.
	CARTA
3	Premere Set per passare al livello di menu successivo.
	ORIGINE
4	Premere il tasto + o - per scegliere MODO MP.
	MODO MP
5	Premere Set .
	(=NO *)
6	Premere il tasto + per scegliere sì.
	=SÎ
7	Premere Set . Nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco (*). L'impostazione corrente è contrassegnata da un asterisco (*).
	=Sİ *

Tabella dei menu

Sono disponibili otto menu. Per ulteriori informazioni sulle selezioni disponibili in ciascun menu, vedere le tabelle riportate di seguito.



Di seguito sono riportati i nomi LCD del pannello di controllo relativi ai vassoi carta.

• Vassoio carta standard: VASS 1

• Vassoio multiuso: MP

• Vassoio inferiore opzionale: VASS 2 o VASS 3

INFORMAZIONI

Sottomenu	Selezioni di menu	Descrizioni	
IMPOST. STAMPA		Stampa la pagina delle impostazioni della stampante.	
PROVA DI STAMPA		Stampa la pagina di prova.	
PAGINA DEMO		Stampa il foglio dimostrativo.	
STAMPA EL. FILE		Stampa l'elenco di dati salvati nella memoria incorporata.	
STAMPA FONT		Stampa l'elenco dei font e gli esempi.	
VERSIONE	N.SER=########	Mostra il numero di serie della stampante.	
	VER ROM=####	Mostra la versione del firmware principale.	
	DATA ROM=##/##/##	Mostra la data del firmware principale.	
	VERS. RETE=####	Mostra la versione del firmware di rete.	
	DATARETE=##/##/##	Mostra la data del firmware di rete.	
DIM. RAM=###MB Mostra le dimensioni della		Mostra le dimensioni della memoria della stampante.	
MANUTENZIONE	CONTATORE FOGLI	Mostra le pagine stampate totali correnti.	
	CONT. TAMBURO	Mostra le pagine stampate con il gruppo tamburo.	
	TAMB. RIM.	Mostra le pagine ancora da stampare con il gruppo tamburo.	
	KIT AC MP RIMAN	Mostra le pagine ancora da stampare con il kit MP. Vedere Sostituzione periodica dei componenti a pagina 83.	
	KIT 1 AC RIM	Mostra le pagine ancora da stampare con il kit 1. Vedere <i>Sostituzione periodica dei componenti</i> a pagina 83.	
	KIT 2 AC RIM	Mostra le pagine ancora da stampare con il kit 2. Vedere Sostituzione periodica dei componenti a pagina 83.	
		Mostra le pagine ancora da stampare con il kit 3. Vedere <i>Sostituzione periodica dei componenti</i> a pagina 83.	
	FUS. RIMAN.	Mostra le pagine ancora da stampare con il gruppo fusione.	
	LASER RIM.	Mostra le pagine che è ancora possibile stampare con il gruppo laser.	

CARTA

AUTO*/MP/VASS 1/VASS 2/VASS 3	Consente di scegliere il vassoio da utilizzare.	
MP>V1>V2>V3*/V1>V2>V3>MP/ V1>V2>V3	Quando si sceglie AUTO come ORIGINE: Consente di selezionare l'ordine in cui vengono utilizzati i vassoi carta che contengono carta dello stesso formato.	
sì/ no *	Consente di specificare se alimentare la carta dal vassoio MP come priorità.	
QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/	Consente di selezionare il formato carta caricato nel vassoio multiuso.	
NO*/CARTA NORMALE/CARTA SOTTILE	Consente di selezionare il tipo di supporto caricato nel vassoio multiuso. Quando si sceglie il tipo di supporto da questo menu (tranne l'opzione NO), l'impostazione del tipo di supporto nel driver della stampante verrà ignorata.	
sì*/no	Consente di scegliere se alimentare manualmente la carta.	
QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4	Consente di scegliere il formato della carta caricata nel vassoio standard.	
QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4	Consente di scegliere il formato della carta caricata nel vassoio inferiore opzionale.	
QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4	Consente di scegliere il formato della carta caricata nel vassoio inferiore opzionale.	
NO*/SÌ(LATO LUNGO)/SÌ (LATO CORTO)	Consente di specificare se stampare o meno su entrambi i lati dei fogli.	
	SÌ/NO* QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4 NO*/CARTA NORMALE/CARTA SOTTILE SÌ*/NO QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4 QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4 QUALSIASI*/LETTER/LEGAL/ A4 NO*/SÌ (LATO LUNGO)/SÌ	

QUALITÀ

Sottomenu	Opzioni	Descrizioni
RISOLUZIONE	300 /600*/ HQ1200 / 1200	Consente di scegliere una risoluzione di stampa tra 300, 600 o 1200 dpi oppure HQ1200 (2400x600 dpi).
RISP. TONER	sì*/no	
DENSITÀ	-6/-5/-4/-3/-2/-1/ 0* /1/2/3/4/	Consente di aumentare o ridurre la densità di stampa.

INSTALLAZIONE

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
LINGUA		ENGLISH*/FRANÇAIS	Consente di selezionare la lingua desiderata per il display.
PANN. CONTROLLO	DENSITÀ LCD	0*/1	Consente di regolare la densità del display LCD.
	AUTO IN LINEA	sì*/no	
	RIPET. TASTO	0.1*/0.2/0.3/0.4/0.5/1.0 /1.5/2.0 SEC	Consente di impostare l'intervallo di tempo con cui cambia il messaggio visualizzato quando si tiene premuto il tasto + o -:
	SCORR. MESSAGG.	LIVELLO 1*/LIVELLO 2/LIVELLO10	Consente di impostare il tempo in secondi che un messaggio LCD impiega per scorrere sul display. Da Livello 1=0,2 a Livello 10=2,0.
INTER. RISP. EN		1/2/3/4/5*/ 240 MIN	Consente di impostare il tempo dopo il quale viene attivata la modalità di risparmio energetico.
AUTO CONTINUA		sì*/no	
BLOCCO PANNELLO	CHIAVE NO=###	sì*/NO	Attiva/disattiva l'impostazione di blocco del pannello (sì o NO).
RISTAMPA		sì*/NO	
PROTEZIONE PAG		AUTO*/NO/LETTER/A4/LEGAL	
EMULAZIONE		AUTO (EPSON)*/AUTO (IBM)/HP LASER JET/	
TENERE PCL		sì*/no	
DIM. DISCO RAM		0*/ 1/2 MB	
ELIMINA MEM.	FILE PROTETTO		Consente di eliminare i dati nella
	ID DATI(ROM)		ROM.
	ID MACRO(ROM)		
	ID FONT (ROM)		
	FORMATTA (ROM)		Formatta la ROM.

MENU STAMPA

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
TIPO CARTA		CARTA NORMALE*/CARTA SOTTILE/CARTA SPESSA/ CARTA +SPESSA/CARTONC INO /LUCIDI/BUSTE/ BUSTA SOTTILE/BU. SPESSA/CARTA RICICLATA	Consente di impostare il tipo di carta.
CARTA		LETTER*/LEGAL/A4*/ EXECUTIVE/COM-10/DL/ JIS B5/B5/A5/B6/A6/ MONARCH/C5/A4LONG/ FOLIO/DLL/CARTOLINA/ AGENDA J/AGENDA K/ AGENDA M/AGENDA L	Consente di impostare il formato carta.
COPIE		1*/ 2 / 999	Consente di impostare il numero di pagine stampate.
ORIENTAMENTO		VERTICALE*/ORIZZONTALE	È possibile stampare le pagine con orientamento verticale o orizzontale.
POSIZIONE STAMPA	OFFSET X	-500 / -499 /0*/ +499 / +500	Sposta la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso orizzontale da -500 (sinistra) a +500 (destra) punti a 300 dpi.
	OFFSET Y	-500 / -499 /0*/ +499 / +500	Sposta la posizione di inizio stampa (nell'angolo superiore sinistro delle pagine) in senso verticale da –500 (alto) a +500 (basso) punti a 300 dpi.
INT. AUTO FF		NO* /1/2/3/99 (sec)	Consente di stampare i dati rimanenti senza premere il tasto Go .
ELIMINA FF		sì*/no	Consente di attivare o disattivare (SÌ o NO) l'impostazione di blocco dell'alimentazione (PAUSA).

MENU STAMPA (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
HP LASERJET	N. FONT	I000#### (59)*	
	PUNTO/PASSO FONT	##.## (10.00/12.00)*	
	SET DI SIMBOLI	PC-8*	Consente di impostare il set di simboli o di caratteri.
	STAMPA TABELLA		Consente di stampare la tabella codici.
	AUTO LF	sì*/NO	SÌ: CR → CR+LF,NO: CR → CR
	AUTO CR	sì*/NO	Sì: LF \rightarrow LF+CR, FF \rightarrow FF+CR o VT \rightarrow VT+CR NO: LF \rightarrow LF, FF \rightarrow FF o VT \rightarrow VT
	A CAPO AUTOM	sì*/NO	Selezionare se impostare una nuova riga e un ritorno a capo quando la stampante raggiunge il margine destro.
	SALTO PAG AUTOM	sì*/no	Selezionare se impostare una nuova riga e un ritorno a capo quando la stampante raggiunge il margine inferiore.
	MARGINE SX	####	Imposta il margine sinistro alla colonna 0 delle 70 colonne a 10 cpi.
	MARGINE DX	####	Imposta il margine destro alla colonna 10 delle 80 colonne a 10 cpi.
	MARGINE SUP.	####	Imposta il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio: 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. L'impostazione predefinita è 0,5.
	MARGINE INF.	####	Consente di impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio: - 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. L'impostazione di fabbrica è 0,33(Nessuna-HP), 0,5(HP).
	LINEE	####	Consente di impostare il numero di righe per pagina da 5 a 128.

MENU STAMPA (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
EPSON FX-850	N. FONT	I000####(59)*	
	PUNTO/PASSO FONT	##.##(10.00/12.00)*	
	SET CARATTERI	PC-8(US ASCII)*	Consente di impostare il set di simboli o di caratteri.
	STAMPA TABELLA		Consente di stampare la tabella codici.
	AUTO LF	sì*/NO	SÌ: CR → CR+LF NO: CR → CR
	MASCHERA AUTOM	sì*/NO	
	MARGINE SX	####	Imposta il margine sinistro alla colonna 0 delle 70 colonne a 10 cpi.
	MARGINE DX	####	Imposta il margine destro alla colonna 10 delle 80 colonne a 10 cpi.
	MARGINE SUP.	####	Consente di impostare il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio: - 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. L'impostazione predefinita è 0,33.
	MARGINE INF.	####	Consente di impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio: - 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. L'impostazione predefinita è 0,33.
	LINEE	####	Consente di impostare il numero di righe per pagina da 5 a 128.

MENU STAMPA (Continua)

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
IBM PROPRINTER	N. FONT	I000####(59)*	
	PASSO FONT	##.##(10.00/12.00)*	
	SET CARATTERI	PC-8*	Consente di impostare il set di simboli o di caratteri.
	STAMPA TABELLA		Consente di stampare la tabella codici.
	AUTO LF	sì*/NO	SÌ: CR → CR+LF,NO: CR → CR
	AUTO CR	sì*/NO	Sì: LF \rightarrow LF+CR, FF \rightarrow FF+CR o VT \rightarrow VT+CR NO: LF \rightarrow LF, FF \rightarrow FF o VT \rightarrow VT
	MASCHERA AUTOM	sì*/NO	
	MARGINE SX	###	Imposta il margine sinistro alla colonna 0 delle 70 colonne a 10 cpi.
	MARGINE DX	####	Imposta il margine destro alla colonna 10 delle 80 colonne a 10 cpi.
	MARGINE SUP.	####	Consente di impostare il margine superiore a una determinata distanza dal bordo superiore del foglio: - 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. L'impostazione predefinita è 0,33.
	MARGINE INF.	####	Consente di impostare il margine inferiore a una determinata distanza dal bordo inferiore del foglio: - 0, 0,33, 0,5, 1,0, 1,5 o 2,0. L'impostazione predefinita è 0,33.
	LINEE	####	Consente di impostare il numero di righe per pagina da 5 a 128.
BR-SCRIPT3	ERRORE STAMPA	sì*/no	
MENU CARBONE	COPIA CARBONE	NO*/SÌ/AUTO/PARALLELA	
	COPIE	1/8	
	VASSOIO COPIA 1	AUTO/RIMANENTE/VASSOIO MP/VASS 1/VASS 2/VASS 3	
	MACRO COPIA 1	(numero ID)	
	VASSOIO COPIA 2VASSOIO COPIA 8	AUTO/RIMANENTE/MP VASS 1/VASS 2/VASS 3	Compare quando si stampano almeno 2 pagine.
	MACRO COPIA 2MACRO COPIA 8	(numero ID)	Compare quando si stampano almeno 2 pagine.

RETE per gli utenti della HL-5270DN

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
TCP/IP	ATTIVA TCP/IP	sì*/NO	
	INDIRIZZO IP=	###.##.###.###	Immettere l'indirizzo IP.
		(000.000.000.000)*1	
	SUBNET MASK=	###.##.###.###	Immettere la subnet mask.
		(000.000.000.000)*1	
	GATEWAY=	###.##.###.###	Immettere l'indirizzo del gateway.
		(000.000.000.000)*	
	TENTAT. BOOT IP	# (3)	
	METODO IP	AUTO*/STATICO/RARP/BOOTP/	Consente di scegliere il metodo IP
		DHCP	appropriato.
	APIPA	sì*/NO	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizzi del collegamento locale. ¹
	IPV6	SÌ/ NO *	
NETBIOS/IP		sì*/NO	
ENET		AUTO*/ 100B-FD / 100B-HD /	Consente di scegliere la modalità di
		10B-FD/10B-HD	collegamento Ethernet.
IMP. FABBRICA	Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni di rete del server di stampa interno.		

Al momento della connessione alla rete, se l'impostazione 'METODO IP' della macchina è 'AUTO', la macchina tenterà di impostare automaticamente l'indirizzo IP e la Subnet Mask da un server di avvio come DHCP o BOOTP. Se un server di avvio non è disponibile, verrà assegnato un indirizzo IP APIPA, ad esempio 169.254.[001-254].[000-255]. Se l'impostazione 'METODO IP' della macchina è 'STATICO' sarà necessario immettere manualmente un indirizzo IP dal pannello di controllo della macchina.

RETE per gli utenti della HL-5280DW

Submenu 1	Sottomenu 2	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
CABLATA	ATTIV. CABLATA		sì*/NO	
	TCP/IP	ATTIVA TCP/IP	sì*/NO	
		INDIRIZZO IP=	###.###.###	Immettere l'indirizzo IP.
			(000.000.000.000)*1	
		SUBNET MASK=	###.###.###.### (000.000.000.000)*1	Immettere la subnet mask.
		GATEWAY=	###.###.###.## (000.000.000.000)*	Immettere l'indirizzo del gateway.
		TENTAT. BOOT IP	# (3)	
		METODO IP	AUTO*/STATICO/RARP/BOOTP/D HCP	Consente di scegliere il metodo IP appropriato.
		АРІРА	sì*/NO	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di indirizz del collegamento locale. 1
		IPV6	SÌ/ NO *	
	ENET		AUTO*/ 100B-FD / 100B-HD / 10B-FD / 10B-HD	Consente di scegliere la modalità di collegamento Ethernet.
	NETBIOS/IP		sì*/NO	
	IMPOSTA PREDEF.	Ripristina le impostazioni predefinite relative alla rete cablata del server di stampa interno.		
WLAN	ATTIV. WLAN		sì*/NO	
	TCP/IP	ATTIVA TCP/IP	sì*/NO	
		INDIRIZZO IP=	###.###.###	Immettere l'indirizzo IP.
			(000.000.000.000)*1	
		SUBNET MASK=	###.###.###	Immettere la subnet mask.
			(000.000.000.000)*1	
		GATEWAY=	###.###.###.### (000.000.000.000)*	Immettere l'indirizzo del gateway.
		TENTAT. BOOT IP	# (3)	
		METODO IP	AUTO*/STATICO/RARP/BOOTP/ DHCP	Consente di scegliere il metodo IP appropriato.
		APIPA	sì*/NO	Assegna automaticamente l'indirizzo IP dall'intervallo di
				indirizzi del collegamento locale. 1
		IPV6	SÌ/ NO *	
	SENZA FILI	SECUREEASYSETUP	YES*/EXIT	

RETE per gli utenti della HL-5280DW (Continua)

Submenu 1	Sottomenu 2	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizioni
WLAN (Continua)	SENZA FILI (Continua)	MOD. COMUNIC.	AD-HOC*/INFRASTRUTTURA	Mostra la modalità di comunicazione corrente.
		ELENCO SSID	(Riporta un elenco di nomi disponibili per la rete senza fili)	
		SSID	(Visualizza l'SSID [utilizza un 9, a-z e A-Z in valori ASCII]	massimo di 32 cifre e caratteri 0-
		CANALE	1 11* 14	Sceglie il canale da utilizzare.
		AUTENTICAZIONE	SISTEMA APERTO*/CHIAVE CONDIV./WPA-PSK/LEAP	Sceglie i metodi di comunicazione.
		CRITTOGRAFIA	NESSUNA*/WEP/TKIP/AES /CKIP	Sceglie i metodi di crittografia.
		SEL. CHIAVE WEP	CHIAVE1*/CHIAVE2/CHIA VE3/CHIAVE4	Sceglie la chiave WEP da utilizzare.
		DIM CHIAVE WEP1	128(104)BIT* /64(40)BIT	Consente di impostare la dimensione della chiave WEP1.
		TIPO CHIAVE WEP1	ASCII*/HEX	Sceglie il tipo di input della chiave WEP1.
		CHIAVE WEP1		ra un massimo di 5 o 13 cifre e ri ASCII oppure un massimo di 10 - in valori esadecimali])
		DIM CHIAVE WEP2		
		TIPO CHIAVE WEP2		
		CHIAVE WEP2		
		DIM CHIAVE WEP3		
		TIPO CHIAVE WEP3		
		CHIAVE WEP3		
		DIM CHIAVE WEP3		
		TIPO CHIAVE WEP4		
		CHIAVE WEP4		
		FRASE CHIAVE		
		UTENTE		
		PASSWORD		
		APPLICA	sì*/sì e rapporto	Applica le impostazioni wireless
	NETBIOS/IP		sì*/NO	
	IMPOSTA PREDEF.	Ripristina le impostazioni predefinite relative alla rete wireless del server di stampa interno.		
IMP. FABBRICA	Ripristina le im	mpostazioni predefinite relative alla rete del server di stampa interno.		

Al momento della connessione alla rete, se l'impostazione 'METODO IP' della macchina è 'AUTO', la macchina tenterà di impostare automaticamente l'indirizzo IP e la Subnet Mask da un server di avvio come DHCP o BOOTP. Se un server di avvio non è disponibile, verrà assegnato un indirizzo IP APIPA, ad esempio 169.254.[001-254].[000-255]. Se l'impostazione 'METODO IP' della macchina è 'STATICO' sarà necessario immettere manualmente un indirizzo IP dal pannello di controllo della macchina.

INTERFACCIA

Sottomenu	Selezioni di menu	Opzioni	Descrizione
SELEZIONA		AUTO*/PARALLELA/USB/RETE	
INT. AUTO IF		1/2/3/4 /5*/ 99 (sec)	È necessario impostare l'intervallo di timeout per la selezione automatica dell'interfaccia.
BUFFER INGRESSO		Livello 1/2/3*/15	Aumenta o riduce la capacità del buffer di ingresso.
PARALLELA	ALTA VELOCITÀ	sì*/no	Attiva o disattiva (Sì o NO) le comunicazioni parallele ad alta velocità.
	BI-DIR	sì*/no	Attiva o disattiva (Sì o NO) le comunicazioni parallele bidirezionali.
	PRIME INPUT	sì/no*	Consente di attivare o disattivare (Sì o NO) il segnale prime.
USB 2.0	ALTA VELOCITÀ	sì*/no	Attiva o disattiva (Sì o NO) le comunicazioni ad alta velocità USB 2.0.



Le impostazioni predefinite sono segnalate in grassetto e contrassegnate da un asterisco.

MENU RIPRISTINA

Messaggio sul display	Descrizione
REIMP STAMPANTE	Reimposta la stampante e ripristina tutte le impostazioni, comprese quelle dei comandi, sui valori definiti in precedenza tramite i tasti del pannello di controllo.
IMP. FABBRICA	Reimposta la stampante e ripristina tutte le impostazioni di fabbrica della stampante, comprese quelle di comando.

Esempio di modifica di un'impostazione di menu

Impostazione di un indirizzo IP

1 Premere il tasto + o - finché non compare RETE (e per visualizzare ciascuna impostazione mostrata di seguito).



2 Premere **Set**.

```
(TCP/IP
```

3 Premere **Set**.

Premere il tasto +.

5 Premere **Set**.

L'ultima cifra della prima parte del numero lampeggia.

6 Premere il tasto + o - per aumentare o ridurre il numero. Premere il tasto **Set** per passare al numero successivo.

Ripetere questo passaggio finché non viene impostato l'indirizzo IP.

8 Premere **Set** per completare l'indirizzo IP.
Nella parte finale del display viene visualizzato un asterisco.

Impostazioni predefinite

Impostazione predefinita della stampante

Le impostazioni della stampante sono state definite in fase di produzione. Tali valori sono noti come impostazioni predefinite e sono indicate nella *Tabella dei menu* a pagina 56. Anche se si utilizza la stampante senza variare queste impostazioni di fabbrica, è possibile definire impostazioni utente personalizzate.



La modifica delle impostazioni utente non incide sulle impostazioni predefinite. Le impostazioni predefinite non possono essere modificate.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, utilizzare il MENU RIPRISTINA. Vedere *Tabella dei menu* a pagina 56.



OK?

- La modalità di emulazione incide sull'impostazione.
- Non è possibile ripristinare i valori predefiniti tramite IMP. FABBRICA per le seguenti impostazioni del MENU RIPRISTINA: INTERFACCIA, PROTEZIONE PAG, FONT SCALABILE, BLOCCO PANNELLO, contatore fogli e lingua locale per i messaggi del display.
- Quando si spegne e si accende la stampante, l'impostazione COPIA ritorna automaticamente all'impostazione predefinita iniziale.

Impostazioni predefinite di rete


Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite per il server di stampa, ovvero tutte le informazioni inclusa la password e l'indirizzo IP, procedere come segue:

Premere il tasto + o - per scegliere RETE. Premere Set.
RETE
Premere il tasto + o - per scegliere ${\tt IMP}$. ${\tt FABBRICA}.$ Premere Set.
[IMP. FABBRICA
Premere di nuovo Set .

5

Accessori opzionali


Questa stampante dispone dei seguenti accessori opzionali. Questi accessori consentono di potenziare le funzionalità della stampante.

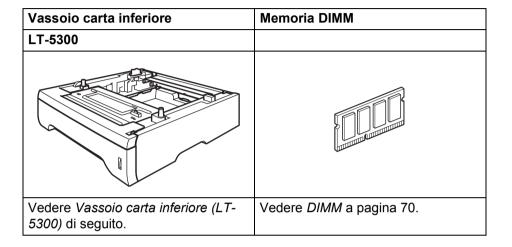

Vassoio carta inferiore (LT-5300)

Possono essere installati due vassoi carta inferiori opzionali (Vassoio 2 o Vassoio 3) ognuno dei quali può contenere un massimo di 250 fogli di carta da 80 g/m².

Quando entrambi i vassoi sono installati, la stampante può contenere fino a 800 fogli di carta normale. Per acquistare un vassoio inferiore opzionale, contattare il rivenditore presso il quale si è acquistata la stampante.

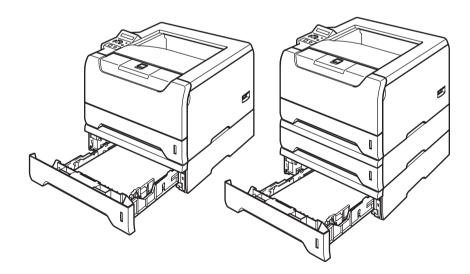

Per l'installazione, vedere la Guida dell'utente fornita con il vassoio carta inferiore.

DIMM

La stampante è dotata di 32 MB di memoria standard e di uno slot per consentirne l'espansione. La memoria può essere espansa fino a 544 MB installando moduli di memoria DIMM (Dual In-line Memory Module).

Tipi di moduli DIMM

È possibile installare i seguenti moduli DIMM:

- 128 MB Buffalo Technology VN133-D128 / VN133-X128
- 256 MB Buffalo Technology VN133-D256
- 512 MB Buffalo Technology VN133-D512
- 64 MB TechWorks 12165-0004
- 128 MB TechWorks 12462-0001
- 256 MB TechWorks 12485-0001
- 512 MB TechWorks 12475-0001



- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Buffalo Technology all'indirizzo http://www.buffalotech.com.
- Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Techworks all'indirizzo http://www.techworks.com.

In generale, i moduli di memoria DIMM devono essere conformi alle seguenti specifiche:

Tipo: 144 piedini e output a 64 bit

Latenza CAS: 2

Frequenza di clock: 100 MHz o più Capacità: 64, 128, 256 o 512 MB

Altezza: 31,75 mm

Tipo DRAM: SDRAM 2 Bank

È anche possibile utilizzare il tipo di memoria SDRAM.



- È possibile che alcuni moduli DIMM non funzionino con questa stampante.
- Per ulteriori informazioni, contattare il distributore della stampante o il servizio assistenza Brother.


Installazione di memoria aggiuntiva

1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Scollegare il cavo di interfaccia dalla stampante.



Verificare di avere spento la stampante prima di installare o rimuovere il modulo di memoria DIMM.

2 Rimuovere il coperchio DIMM.

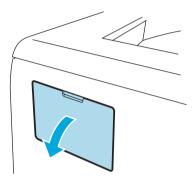


3 Estrarre dalla confezione il modulo di memoria DIMM e tenerlo per i bordi.


ATTENZIONE

NON toccare i chip di memoria o la superficie della scheda per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità statica.

Tenere il modulo DIMM dai bordi e allineare le tacche del modulo alle sporgenze presenti nello slot. Inserire il modulo DIMM diagonalmente(1), quindi inclinarlo verso la scheda di interfaccia finché non scatta in posizione (2).

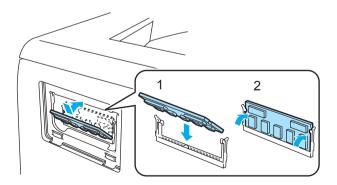

5 Posizionare nuovamente il coperchio DIMM.

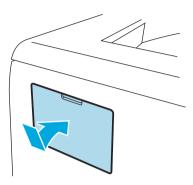

6 Ricollegare il cavo di interfaccia alla stampante. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.



Per assicurarsi che il modulo DIMM sia stato installato nel modo corretto, è possibile stampare la pagina delle impostazioni della stampante in cui è indicata la quantità corrente di memoria. Vedere *Tabella dei menu* a pagina 56.

6 Manutenzione periodica

È indispensabile procedere periodicamente alla sostituzione di alcune parti e alla pulizia della stampante.

AVVERTENZA

Quando si sostituiscono determinati componenti o quando si pulisce l'interno della stampante, tenere presente quanto segue:

- Se sui vestiti è presente del toner, rimuoverlo con un panno asciutto e lavare immediatamente i vestiti in acqua fredda per evitare la formazione di macchie.
- · Prestare attenzione a non inalare il toner.
- Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nell'illustrazione.





Sostituzione dei materiali di consumo

È indispensabile procedere regolarmente alla sostituzione dei materiali di consumo. Quando occorre sostituire i materiali di consumo, sul display LCD vengono visualizzati i seguenti messaggi.

POCO TONER

(Intermittente) Vedere Messaggio POCO TONER a pagina 74.

FINE TONER

Vedere Messaggio FINE TONER a pagina 74.


(TAMB QUASI ESAUR)

Vedere Messaggio TAMB QUASI ESAUR a pagina 79.



Queste istruzioni sono anche incluse in Miglioramento della qualità di stampa a pagina 104.

Materiali di consumo

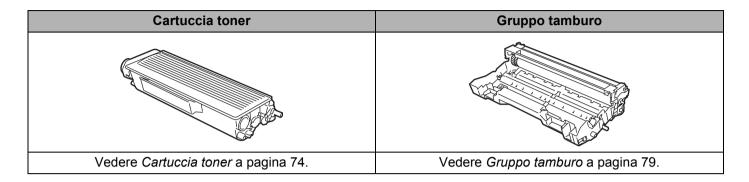

Cartuccia toner

Una cartuccia toner nuova consente di stampare approssimativamente 3.500 fogli (cartuccia standard) o 7.000 pagine (cartuccia ad alta resa) A4 o Letter su un lato solo con copertura al 5%.



- La quantità di toner utilizzata varia a seconda del contenuto da stampare sulla pagina e dell'impostazione della densità di stampa.
- Se si modifica l'impostazione della densità di stampa per una stampa più chiara o più scura, la quantità di toner utilizzata cambierà.
- Estrarre la cartuccia toner dall'imballaggio pochi istanti prima di inserirla nella stampante.

Messaggio POCO TONER

(Intermittente)

POCO TONER

Quando il messaggio POCO TONER viene visualizzato sul display LCD, il contenuto di toner nella cartuccia è quasi esaurito. Acquistare una nuova cartuccia e tenerla a portata di mano prima che venga visualizzato il messaggio FINE TONER. Per sostituire la cartuccia toner, vedere il *Sostituzione della cartuccia toner* a pagina 75.

Messaggio FINE TONER

FINE TONER

Se sul display viene visualizzato il messaggio FINE TONER, il toner si è esaurito oppure non è distribuito in modo uniforme all'interno della cartuccia.

In entrambe le condizioni, la stampante smette di stampare finché non viene inserita una nuova cartuccia toner.

Il messaggio FINE TONER scompare solo quando si inserisce una nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo.


Sostituzione della cartuccia toner



- Per ottenere una qualità di stampa elevata, utilizzare cartucce toner Brother originali. Per acquistare le cartucce, contattare il rivenditore presso cui è stata acquistata la stampante o il servizio assistenza Brother.
- È consigliabile pulire accuratamente la stampante ogni volta che si sostituisce la cartuccia toner. Vedere *Pulizia* a pagina 84.
- 1 Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.



2 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

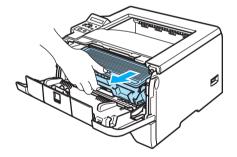


ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.



Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

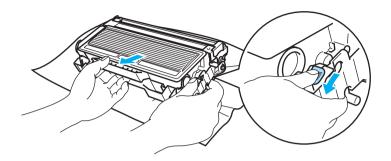



ATTENZIONE

NON gettare la cartuccia toner nel fuoco, perché potrebbe esplodere e causare gravi lesioni.

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.


Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

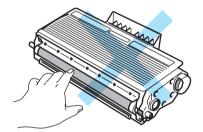

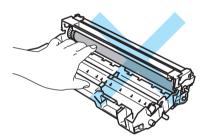



- Sigillare accuratamente la cartuccia toner onde evitare fuoriuscite di toner.
- Smaltire la cartuccia toner usata secondo le normative locali, separatamente dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.
- Estrarre la nuova cartuccia toner dall'imballaggio. Tenere in piano la cartuccia con entrambe le mani e scuoterla delicatamente da parte a parte cinque o sei volte per distribuire il toner in modo uniforme nella cartuccia.

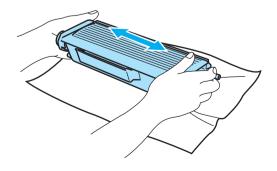

ATTENZIONE

Estrarre la cartuccia toner dall'imballaggio pochi istanti prima di inserirla nella stampante. Se le cartucce toner vengono lasciate a lungo senza imballaggio, la durata del toner viene compromessa.

Se un gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente, può subire danni.

Inserire la cartuccia toner nel gruppo tamburo subito dopo avere rimosso l'involucro di protezione. NON toccare le parti visualizzate in grigio nelle illustrazioni per evitare di compromettere la qualità di stampa.








ATTENZIONE

Le stampanti Brother sono progettate per funzionare con toner di una particolare specifica e offrono prestazioni ottimali se utilizzate con cartucce toner Brother originali. Brother non garantisce prestazioni ottimali se si utilizzano cartucce toner di altre specifiche. Brother sconsiglia pertanto l'utilizzo di cartucce non originali Brother.


Se si danneggia il gruppo tamburo o altre parti della macchina in seguito all'utilizzo di prodotti di altri produttori, eventuali riparazioni necessarie potrebbero non essere coperte dalla garanzia.



Rimuovere l'involucro protettivo.

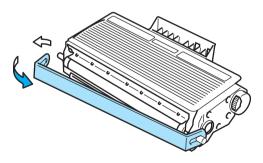


6 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio si solleva automaticamente.

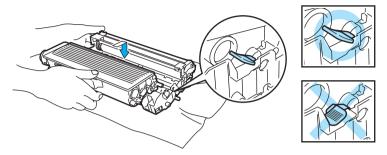

ATTENZIONE

Accertarsi di avere inserito la cartuccia toner nel modo corretto, altrimenti potrebbe staccarsi dal gruppo tamburo.


Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere delicatamente la linguetta blu da destra a sinistra per diverse volte.

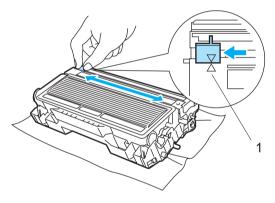

ATTENZIONE

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

8 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante. Chiudere il coperchio anteriore.

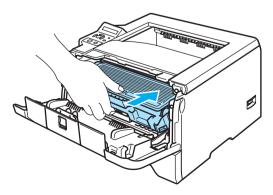

Gruppo tamburo

Un gruppo tamburo nuovo consente di stampare approssimativamente 25.000 pagine A4 o Letter su un lato solo con copertura al 5%.



- Sono numerosi i fattori che incidono sulla durata effettiva del gruppo tamburo, tra cui la temperatura, il tasso di umidità, il tipo di toner utilizzato, il numero di pagine per ciascun processo di stampa e così via. Teoricamente, il gruppo tamburo ha una durata media stimata di circa 25.000 pagine. Il numero effettivo di pagine stampabili con un tamburo potrebbe essere tuttavia molto inferiore a quanto indicato. Poiché i numerosi fattori che determinano la durata effettiva del tamburo non sono controllabili, è praticamente impossibile quantificare con sicurezza il numero minimo di pagine stampabili con un tamburo.
- Per ottenere il massimo rendimento, usare solo toner prodotto da Brother. La stampante deve essere utilizzata solo in un locale pulito, non polveroso e adequatamente ventilato.
- L'utilizzo di gruppi tamburo di altri produttori non solo compromette la qualità di stampa, ma anche la durata della stampante stessa. La garanzia non copre i danni provocati dall'utilizzo di gruppi tamburo di altri produttori.

Messaggio TAMB QUASI ESAUR

(TAMB QUASI ESAUR

Se sul display LCD viene visualizzato il messaggio TAMB QUASI ESAUR, la durata utile del gruppo è quasi al termine. È consigliabile sostituire tempestivamente il gruppo tamburo per evitare un notevole peggioramento della qualità di stampa.

Sostituzione del gruppo tamburo



ATTENZIONE

Maneggiare con cura il gruppo tamburo rimosso perché potrebbe contenere del toner.


A ogni sostituzione del gruppo tamburo, pulire l'interno della stampante. Vedere *Pulizia* a pagina 84.

Quando si sostituisce il gruppo tamburo con uno nuovo, è necessario reimpostare il contatore del gruppo tamburo attenendosi alla seguente procedura:

1 Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.




2 Premere Go finché sul display non viene visualizzato il messaggio NUOVO TAMB., quindi rilasciare Go.

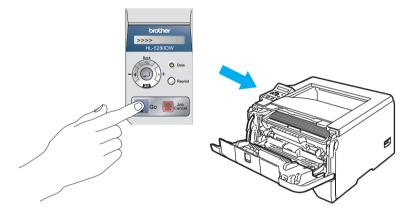

Natallazione errata

Non reimpostare il contatore del gruppo tamburo quando si sostituisce solo la cartuccia toner.

3 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

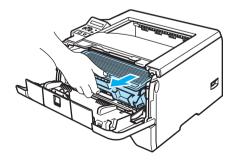


ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.




Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo.

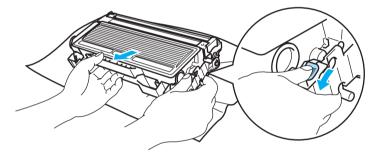


ATTENZIONE

Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.

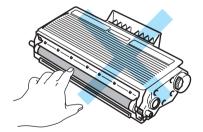

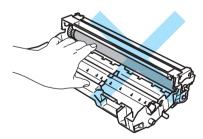




- Sigillare accuratamente il gruppo tamburo in un sacchetto onde evitare fuoriuscite di toner.
- Smaltire il gruppo tamburo usato secondo le normative locali, separatamente dai rifiuti domestici. Per chiarimenti, contattare l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.

5 Estrarre il nuovo gruppo tamburo dalla confezione.

ATTENZIONE

Estrarre il gruppo tamburo dalla confezione pochi istanti prima di installarlo nella stampante. L'esposizione alla luce diretta del sole o alla luce artificiale può danneggiare il gruppo tamburo.


6 Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio blu si solleva automaticamente.

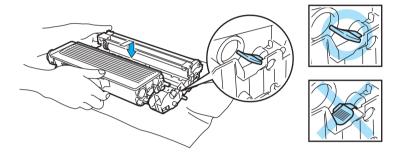

ATTENZIONE

Accertarsi di avere inserito la cartuccia toner nel modo corretto, altrimenti potrebbe staccarsi dal gruppo tamburo.

7 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.

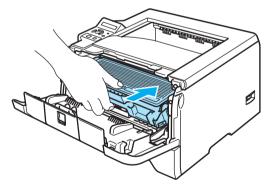

8 Chiudere il coperchio anteriore.

Sostituzione periodica dei componenti

Per mantenere la qualità di stampa, è necessario sostituire regolarmente alcuni componenti. È necessario sostituire i componenti elencati di seguito dopo la stampa del numero di pagine indicato.

Messaggio LCD	Descrizione LCD	Durata approssimativa	Per acquistare il componente di ricambio
SOST. KIT AC MP	Kit di alimentazione carta per il vassoio MP ¹	100.000 pagine ³	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
SOST. KIT 1 AC	Kit di alimentazione carta per il vassoio 1 ²	100.000 pagine ³	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
SOST. KIT 2 AC	Kit di alimentazione carta per il vassoio 2 ²	100.000 pagine ³	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
SOST. KIT 3 AC	Kit di alimentazione carta per il vassoio 3 ²	100.000 pagine ³	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
SOSTIT. GR. FUS.	Gruppo fusione	100.000 pagine ³	Rivolgersi al servizio assistenza Brother
SOST. LASER	Unità laser	100.000 pagine ³	Rivolgersi al servizio assistenza Brother

Il kit di alimentazione carta per il vassoio MP è composto dal rullo di prelievo carta e dalla piastra di separazione.

Il kit di alimentazione carta per i vassoi 1, 2 e 3 è composto dal rullo di alimentazione carta, dal rullo di separazione, dal separatore e dalla relativa molla.

Stampa al 5% di copertura su carta in formato A4 o Letter. Il numero effettivo di pagine stampate varia tuttavia in base al tipo di processo di stampa e di carta utilizzati.

Pulizia

Pulire regolarmente l'interno e l'esterno della stampante con un panno asciutto che non lasci residui. Quando si sostituisce la cartuccia toner o il gruppo tamburo, accertarsi di pulire l'interno della stampante. Se sulle pagine stampate compaiono delle macchie di toner, pulire le parti interne con un panno asciutto che non lasci residui.

Pulizia dell'esterno della stampante




ATTENZIONE


Utilizzare detergenti neutri. Liquidi volatili come solventi o benzene danneggiano la superficie della stampante.

NON utilizzare detersivi che contengono ammoniaca.


Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante.

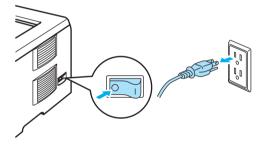


Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

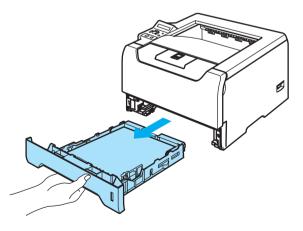

Rimuovere la polvere dall'esterno della stampante con un panno asciutto che non lasci residui.

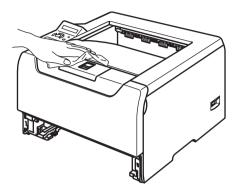


- Rimuovere eventuali residui attaccati all'interno del vassoio carta.
- 5 Rimuovere la polvere dall'interno del vassoio carta con un panno asciutto che non lasci residui.

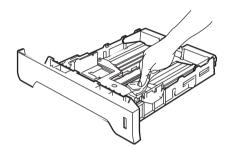

- 6 Reinserire il vassoio carta nella stampante.
- Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

Pulizia dell'interno della stampante


1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione della stampante.

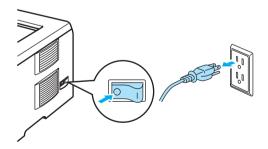

Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.



Strarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

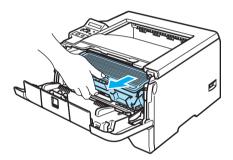

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddi prima di toccare le parti interne della stampante.



ATTENZIONE


È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.


Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.



4 Pulire la finestra dello scanner con un panno asciutto che non lasci residui.

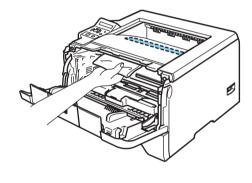

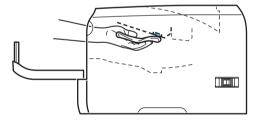

- 5 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante.
- 6 Chiudere il coperchio anteriore.
- Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.


Pulizia del filo corona

Se si sono riscontrati problemi di qualità di stampa, pulire il filo corona come indicato di seguito:

1 Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.



2 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

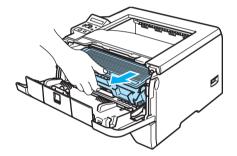


ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.




O Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere delicatamente la linguetta blu da destra a sinistra per diverse volte.

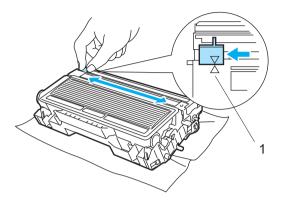

ATTENZIONE

Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (\triangle) (1). In caso contrario, le pagine stampate potrebbero contenere strisce verticali.

4 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante. Chiudere il coperchio anteriore.

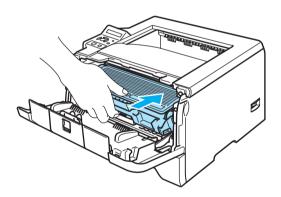

7

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei problemi può essere risolta senza assistenza esterna. Per ulteriore assistenza, visitare il Brother Solutions Center in cui è possibile consultare le risposte alle domande frequenti e i suggerimenti sulla risoluzione dei problemi. Visitare il sito all'indirizzo http://solutions.brother.com.

Come rilevare il problema

Verificare che:

- Il cavo di alimentazione c.a. sia collegato correttamente e che la stampante sia accesa
- Tutte le parti protettive siano state rimosse
- La cartuccia toner e il gruppo tamburo siano adeguatamente installati
- I coperchi anteriore e posteriore siano completamente chiusi.
- La carta sia inserita nel modo corretto all'interno del vassoio
- Il cavo di interfaccia tra la stampante e il computer sia collegato nel modo corretto
- Sia stato scelto e installato il driver corretto per la stampante
- Sul PC sia stata effettuata la connessione alla porta della stampante corretta.

La stampante non stampa:

Se le verifiche sopracitate non hanno consentito di risolvere il problema, identificare il problema e andare alla pagina suggerita di seguito.

■ Messaggi LCD

Vedere Messaggi LCD a pagina 91.

■ La stampante stampa un messaggio di errore

Vedere Stampa dei messaggi di errore a pagina 93.

■ Gestione della carta

Vedere Gestione della carta a pagina 94 e Inceppamenti carta: come risolverli a pagina 95.

■ Altri problemi

Vedere *Altri problemi* a pagina 111.

Le pagine vengono stampate, ma si riscontrano problemi relativi a:

■ Qualità di stampa

Vedere Miglioramento della qualità di stampa a pagina 104.

■ La stampa non è corretta

Vedere Risoluzione dei problemi di stampa a pagina 110.

Messaggi LCD

In caso di problemi, la stampa viene automaticamente interrotta, il problema viene diagnosticato e il messaggio di avviso viene visualizzato sul display LCD. Utilizzare la tabella riportata di seguito per identificare ed eliminare il messaggio di errore. Se il problema persiste, contattare il distributore della stampante o il servizio assistenza Brother.



Di seguito sono riportati i nomi LCD relativi ai vassoi carta.

• Vassoio carta standard: VASS 1

• Vassoio multiuso: MP

• Vassoio carta inferiore opzionale: VASS.2 o VASS.3

Messaggio di errore

Messaggio di errore	Procedura consigliata
ERRORE BUFFER	Verificare le impostazioni dell'interfaccia.
ERRORE CARTUCCIA	Estrarre e reinserire l'assemblaggio del gruppo tamburo all'interno della stampante.
ERRORE DIMM	Reinstallare correttamente il modulo DIMM. Spegnere la stampante. Attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Se questo messaggio di errore viene nuovamente visualizzato, installare un nuovo modulo DIMM.
DOWNL PIENO	Aggiungere della memoria. Vedere Installazione di memoria aggiuntiva a pagina 71.
DUPLEX DISATT.	Chiudere il coperchio posteriore della stampante e reinstallare il vassoio duplex.
POLVERE SU TAMB.	Aprire il coperchio anteriore. Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. Far scorrere con cautela e per parecchie volte la linguetta blu del gruppo tamburo.
FONT COMPLETO	Aggiungere della memoria. Vedere Installazione di memoria aggiuntiva a pagina 71.
COP. ANT. APERTO	Chiudere il coperchio anteriore della stampante.
COP. FUS. APERTO	Chiudere il coperchio del fusore posto dietro il coperchio posteriore della stampante.
INCEPP. XXX	Rimuovere la carta inceppata dalla zona come illustrato in <i>Inceppamenti carta: come risolverli</i> a pagina 95.
ALIM MANUALE	Inserire nel vassoio MP lo stesso formato carta visualizzato sul display. Se la stampante è in pausa, premere Go .
MEMORIA PIENA	Aggiungere della memoria. Vedere <i>Installazione di memoria aggiuntiva</i> a pagina 71 e <i>Risoluzione dei problemi di stampa</i> a pagina 110.

Messaggio di errore (Continua)

Messaggio di errore	Procedura consigliata
NO CARTA	Caricare la carta nel vassoio vuoto. Se l'errore non viene eliminato quando si inserisce la carta nel vassoio, selezionare lo stesso formato carta scelto nell'applicazione anche per DIM.VASS oppure impostare DIM.VASS su QUALSIASI dal pannello di controllo.
NO CARTA XXX	Caricare la carta nel vassoio vuoto.
NO VASS. XXX	Inserire il vassoio carta nella stampante.
ECCESSO STAMPA	Ridurre la risoluzione o aggiungere altra memoria. Vedere <i>Installazione di memoria</i> aggiuntiva a pagina 71 e <i>Risoluzione dei problemi di stampa</i> a pagina 110.
	Impostare Protezione pagina sul formato corretto. Vedere <i>Opzioni periferica</i> a pagina 31 e <i>Tabella dei menu</i> a pagina 56.
ERR FORM. DUPLEX	È possibile utilizzare unicamente i formati A4, Letter e Legal per la stampa duplex. Verificare l'impostazione del driver della stampante e inserire nel vassoio carta o nel vassoio multiuso carta dello stesso formato selezionato nel driver della stampante. Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pagina 6.
DISCORD. FORMATO	Inserire nel vassoio carta o nel vassoio multiuso carta dello stesso formato selezionato nel driver della stampante e premere Go oppure selezionare il formato carta impostato in DIM. VASS dal pannello di controllo.
MEMORIA PIENA	La dimensione di DISCO RAM è impostata su 0 MB. Aumentare questo valore. In caso contrario, non vi sarà spazio sufficiente per la memorizzazione dei processi. Eliminare le macro o i font inutili.
TROPPI VASSOI	È possibile installare al massimo due vassoi opzionali. Rimuovere i vassoi aggiuntivi.

Messaggi di richiesta manutenzione

Messaggio di richiesta manutenzione	Procedura consigliata
TAMB QUASI ESAUR	Il gruppo tamburo deve essere sostituito. Acquistare un nuovo gruppo tamburo per sostituire quello corrente. Vedere <i>Messaggio TAMB QUASI ESAUR</i> a pagina 79.
POCO TONER	Acquistare una nuova cartuccia e tenerla a portata di mano prima che venga visualizzato il messaggio FINE TONER.
FINE TONER	Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 75.
SOST. KIT AC MP	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Brother per ottenere un kit di alimentazione carta sostitutivo (rullo di prelievo carta e piastra di separazione) per il vassoio MP.
SOST. KIT 1 AC	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Brother per ottenere un kit di alimentazione carta sostitutivo (rullo di prelievo carta, rullo di separazione, separatore e relativa molla) per il vassoio 1.
SOST. KIT 2 AC	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Brother per ottenere un kit di alimentazione carta sostitutivo (rullo di prelievo carta, rullo di separazione, separatore e relativa molla) per il vassoio 2.
SOST. KIT 3 AC	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Brother per ottenere un kit di alimentazione carta sostitutivo (rullo di prelievo carta, rullo di separazione, separatore e relativa molla) per il vassoio 3.
SOSTIT. GR. FUS.	Rivolgersi al rivenditore o al servizio assistenza Brother per ottenere un gruppo fusione sostitutivo.

Messaggi di richiesta manutenzione (Continua)

Messaggio di richiesta manutenzione	Procedura consigliata
SOST. LASER	Rivolgersi al rivenditore o al servizio assistenza Brother per ottenere un'unità laser sostitutiva.

Messaggi di richiesta assistenza

Messaggio di richiesta assistenza	Procedura consigliata
ERRORE ###	Spegnere la stampante. Attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore o al servizio assistenza Brother.

Stampa dei messaggi di errore

La stampante può anche segnalare problemi stampando un messaggio di errore. Utilizzare la tabella riportata di seguito per identificare ed eliminare il messaggio di errore. Per impostazione predefinita la stampa dei messaggi di errore è disattivata. Per attivare la stampa dei messaggi di errore, dalla scheda **Avanzate** del driver della stampante Windows fare clic sull'icona **Opzioni periferica** e scegliere **Stampa messaggi di errore**.

Messaggio di errore	Procedura consigliata
MEMORIA PIENA	■ Premere il tasto Go per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere <i>Tasti</i> a pagina 48.
	■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.
	■ Aggiungere della memoria. Vedere <i>Installazione di memoria aggiuntiva</i> a pagina 71.
ECCESSO STAMPA	■ Premere il tasto Go per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere <i>Tasti</i> a pagina 48.
	■ Se l'errore non viene risolto, semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.
	■ Aggiungere della memoria. Vedere <i>Installazione di memoria aggiuntiva</i> a pagina 71.
	Impostare la protezione della pagina su AUTO utilizzando il driver per Windows [®] fornito o il pannello di controllo.
	 Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows[®] e riprovare. La migliore combinazione indicata di seguito varia in base al documento. Modalità grafica
	Modalità TrueType
	Utilizza font TrueType [®] stampante
RISOLUZIONE RIDOTTA PER CONSENTIRE LA STAMPA La stampante ha stampato il documento a una risoluzione ridotta.	Ridurre la complessità del documento prima di stampare per evitare una riduzione automatica della risoluzione.


Gestione della carta

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate da Brother. Vedere *Informazioni sulla carta* a pagina 6.

Problema	Procedura consigliata	
La stampante non carica la carta.	■ Se nel vassoio è presente della carta, verificare che sia ben distesa, altrimenti stenderla accuratamente prima di stampare. Talvolta può essere utile rimuovere la carta. Capovolgere la pila di carta e reinserirla nel vassoio carta.	
	■ Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare.	
	Verificare che la modalità di alimentazione manuale sia selezionata nel driver della stampante.	
La stampante non carica la	■ Smazzare la carta e reinserirla.	
carta dal vassoio multiuso.	Accertarsi di aver scelto il Vassoio MP come origine carta nel driver della stampante.	
La stampante non carica le buste.	■ Le buste possono essere caricate dal vassoio multiuso. È necessario impostare l'applicazione per stampare sul formato di buste in uso. A tal fine, accedere al menu di impostazione del documento o della pagina dell'applicazione software che si utilizza. Vedere il manuale dell'applicazione.	
La carta si è inceppata.	■ Rimuovere la carta inceppata. Vedere <i>Inceppamenti carta: come risolverli</i> a pagina 95.	
La stampante non stampa.	■ Verificare che il cavo sia collegato alla stampante.	
	■ Accertarsi di aver scelto il driver della stampante appropriato.	
La carta normale si piega durante la stampa.	■ Selezionare uno spessore inferiore in Tipo carta nel driver della stampante.	
Quando si stampa su carta formato Legal o su carta di lunghezza superiore, la carta fuoriesce dal raccoglitore di uscita superiore.	■ Estrarre e sollevare il supporto estensibile del raccoglitore di uscita.	

Inceppamenti carta: come risolverli

Se la carta si inceppa all'interno della stampante, la stampante si arresta. Sul display LCD viene visualizzato uno dei seguenti messaggi per indicare dove si è inceppata la carta.

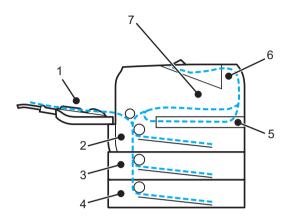

■ INC. V. MULTIUSO (1)

Inceppamento carta nel vassoio multiuso.

■ INCEPP. VASS.1 (2)

Inceppamento carta nel vassoio carta standard (VASSOIO 1).

■ INCEPP. VASS.2 (3)

Inceppamento carta nel vassoio inferiore (VASSOIO 2)

■ INCEPP. VASS.3 (4)

Inceppamento carta nel vassoio inferiore (VASSOIO 3)

■ INCEPP DUPLEX (5)

Inceppamento carta nell'unità duplex

■ INCEP. POST. (6)

Inceppamento carta all'uscita carta

■ INCEPP INTER. (7)

Inceppamento carta all'interno della stampante

Controllare dove si è verificato l'inceppamento e rimuovere la carta inceppata nel modo indicato di seguito.

Se il messaggio di errore viene visualizzato sul display LCD anche dopo aver rimosso la carta inceppata, è possibile che sia presente della carta inceppata in altri punti. Controllare accuratamente la stampante.

Dopo aver rimosso la carta inceppata, aprire il coperchio anteriore e richiuderlo per avviare la stampa.




Rimuovere tutta la carta dal vassoio e allineare la pila se si aggiunge della carta. Questa operazione evita che più fogli di carta vengano alimentati contemporaneamente, pertanto impedisce gli inceppamenti carta.

INC. V. MULTIUSO (Inceppamento carta nel vassoio multiuso)

(INC. V. MULTIUSO)

Se si verifica un inceppamento all'interno del vassoio multiuso, attenersi alla seguente procedura:

- Rimuovere la carta dal vassoio multiuso.
- 2 Premere il tasto di rilascio del coperchio e aprire il coperchio anteriore.
- 3 Estrarre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.
- 4 Rimuovere la carta dal vassoio multiuso e in prossimità di esso, dopodiché riporre nella stampante l'assemblaggio gruppo tamburo e cartuccia toner e chiudere il coperchio anteriore.
- 5 Smazzare la pila di carta e reinserirla nel vassoio multiuso.

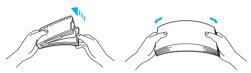

- 6 Nel caricare la carta nel vassoio multiuso, accertarsi che aderisca alla parte posteriore del vassoio e non oltrepassi le guide di altezza massima su entrambi i lati del vassoio.
- 7 Se la stampa non viene avviata automaticamente, aprire e richiudere il coperchio anteriore oppure premere **Go** per avviare la stampa.

INCEPP. VASS.1 / VASS.2 / VASS.3 (Inceppamento carta nel vassoio carta)



Di seguito sono riportati i nomi LCD relativi ai vassoi carta.

- Vassoio carta standard: VASS 1
- Vassoio carta inferiore opzionale: VASS.2 o VASS.3


[INCEPP. VASS.1

[INCEPP. VASS.2


[INCEPP. VASS.3

Se si verifica un inceppamento all'interno del vassoio carta, attenersi alla seguente procedura:

Estrarre il vassoio carta dalla stampante.

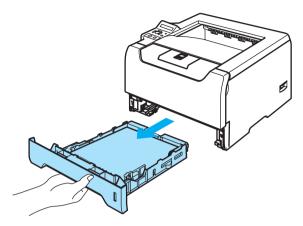

Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata.

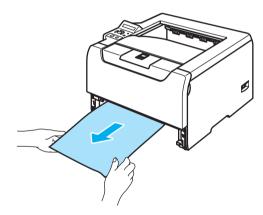

- 3 Caricare la carta sotto al contrassegno di portata massima (▼). Premere la leva di rilascio della guida carta blu e scorrere le guide carta in base al formato della carta caricata. Assicurarsi che le guide siano inserite nelle apposite fessure.
- 4 Reinserire il vassoio carta nella stampante.
- 6 Aprire il coperchio anteriore e chiuderlo per riprendere la stampa.

ATTENZIONE


NON estrarre il vassoio carta standard mentre si sta alimentando la carta da un vassoio inferiore per non causare un inceppamento.

INCEPP INTER. (Inceppamento carta all'interno della stampante)

[INCEPP. INTER.

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nelle illustrazioni.

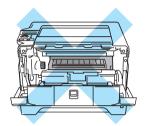




Se si verifica un inceppamento all'interno della stampante, attenersi alla seguente procedura:

1 Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore e aprire il coperchio.



2 Estrarre lentamente l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. La carta inceppata verrà rimossa con l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

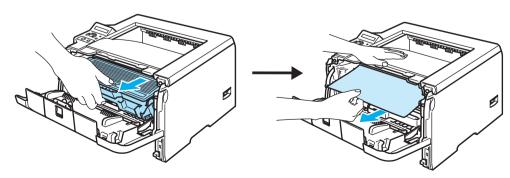

ATTENZIONE

Dopo aver rimosso la carta inceppata, stampare alcune pagine di prova per assicurarsi che le pagine stampate non presentino macchie prima di riavviare il processo di stampa.

Rimuovere con cura la carta inceppata in modo da non spargere il toner.


Prestare attenzione a non macchiarsi le mani e gli abiti con il toner. Lavare immediatamente le macchie di toner con acqua fredda.

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.

NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.



Spingere verso il basso la leva di bloccaggio blu ed estrarre la cartuccia toner dal gruppo tamburo. Rimuovere la carta inceppata dal gruppo tamburo, se presente.

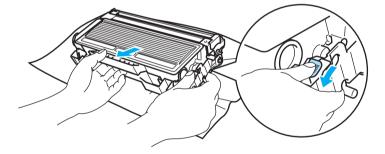


ATTENZIONE


Maneggiare con cautela la cartuccia toner. Se ci si versa del toner sulle mani o sui vestiti, spazzolarlo o lavarlo via immediatamente con acqua fredda.

Per evitare problemi di qualità di stampa, NON toccare le parti ombreggiate mostrate nell'illustrazione.



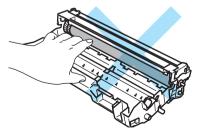

Installare la nuova cartuccia toner nel gruppo tamburo spingendola fino a quando non si blocca nella posizione corretta. Se la si inserisce correttamente, la leva di bloccaggio blu si solleva automaticamente.

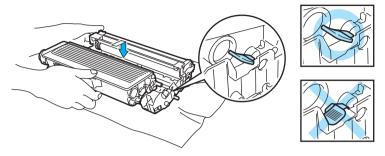

6 Chiudere il coperchio anteriore.

INCEP. POST. (Inceppamento carta dietro il coperchio posteriore)

[INCEP. POST.

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Dopo avere aperto il coperchio anteriore o posteriore della stampante, NON toccare le parti raffigurate in grigio nelle illustrazioni.






Se si verifica un inceppamento dietro il raccoglitore di uscita stampa-su, attenersi alla seguente procedura:

1 Premere il tasto di rilascio del coperchio e aprire il coperchio anteriore.



2 Estrarre lentamente l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner. La carta inceppata verrà rimossa con l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner.

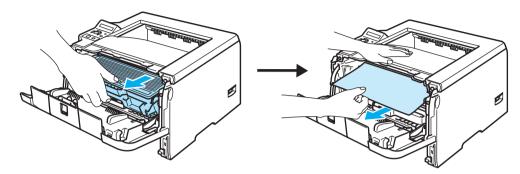


ATTENZIONE

È consigliabile appoggiare l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner su un foglio di carta o su un panno in caso si verifichino fuoriuscite di toner.


NON toccare gli elettrodi mostrati nell'illustrazione per evitare di danneggiare la stampante con l'elettricità elettrostatica.




3 Aprire il coperchio posteriore.

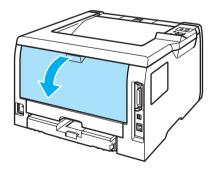

4 Tirare verso di sé le linguette poste sui lati sinistro e destro per aprire il coperchio del fusore (1).

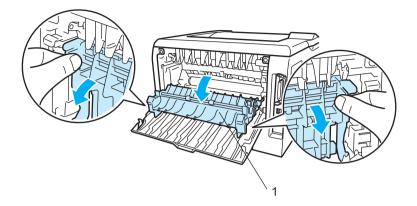

5 Con entrambe le mani estrarre lentamente la carta inceppata dal gruppo fusione.

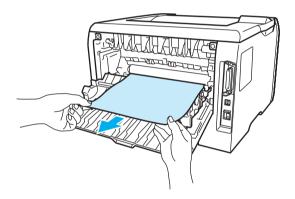

SUPERFICIE CALDA

Se la stampante è stata usata di recente, alcune parti interne sono molto calde. Attendere che si raffreddi prima di toccare le parti interne della stampante.




- 6 Riporre l'assemblaggio del gruppo tamburo e della cartuccia toner nella stampante (premere con decisione).
- 7 Chiudere completamente i coperchi anteriore e posteriore.

INCEPP DUPLEX (Inceppamento carta nell'unità duplex)


INCEPP DUPLEX

Se si verifica un inceppamento all'interno del vassoio duplex, attenersi alla seguente procedura:

1 Estrarre completamente il vassoio duplex dalla stampante.

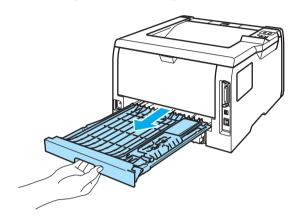

2 Estrarre la carta inceppata dalla stampante o dal vassoio duplex.

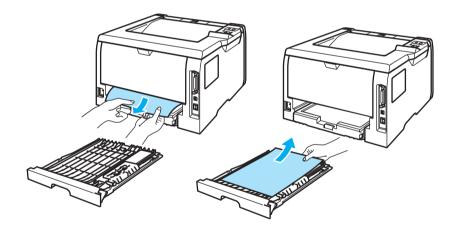

Reinserire il vassoio duplex nella stampante.

Miglioramento della qualità di stampa

Se si riscontra un problema di qualità di stampa, stampare prima una pagina di prova (vedere *Tabella dei menu* a pagina 56). Se la stampa appare corretta, il problema non è probabilmente dovuto alla stampante. Verificare il cavo di interfaccia o provare a collegare la stampante a un altro PC.

Questa sezione fornisce informazioni sui seguenti argomenti:


Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata		
ABCDEFGH	■ Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità, temperature elevate e così via possono causare stampe sbiadite. Vedere Collocazione della stampante a pagina 4.		
abcdefghijk ABCD abcde	Se l'intera pagina è troppo chiara, è possibile che sia attivata la Modalità risparmio toner. Disattivare la Modalità risparmio toner nella scheda Proprietà del driver della stampante.		
01234 Sbiadita	■ Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 75.		
Spiaulta	■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> a pagina 79.		
	■ Provare a risolvere il problema pulendo la finestra dello scanner con un panno morbido. Vedere <i>Pulizia dell'interno della stampante</i> a pagina 85.		
	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere Informazioni sulla carta a pagina 6.		
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD	Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità e temperature elevate possono aumentare la quantità di ombreggiature sullo sfondo. Vedere Collocazione della stampante a pagina 4.		
abcde 01234	■ Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 75.		
Sfondo grigio	■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> a pagina 79.		
B	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Il problema può essere causato da un tipo di carta a superficie ruvida o da un supporto spesso. Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pagina 6.		
В	Assicurarsi che l'impostazione del tipo di supporto nel driver corrisponda al tipo di carta utilizzato. Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pagina 6.		
В	■ Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere <i>Sostituzione del gruppo tamburo</i> a pagina 79.		
Falsa immagine	a immagine È possibile che il gruppo fusione sia contaminato. Rivolgersi al servizio assistenza Brother.		

Esempi di qualità di stampa	a Procedura consigliata		
scadente	Flocedura Consignata		
ABCDEFGH	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Un tipo di carta con superficie ruvida può causare questo problema. Vedere <i>Informazioni</i> sulla carta a pagina 6.		
abcdefghijk ABCD	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79.		
abcde 01234	■ È possibile che il gruppo fusione sia contaminato. Rivolgersi al servizio assistenza Brother.		
Macchie di toner			
	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere Informazioni sulla carta a pagina 6.		
	Selezionare Carta spessa nel driver della stampante oppure utilizzare un tipo di carta più sottile.		
	Verificare l'ambiente in cui è installata la stampante. Condizioni quali umidità elevata possono causare stampe incomplete. Vedere Collocazione della stampante a pagina 4.		
Stampa incompleta			
	■ Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Accertarsi di riposizionare la linguetta nella posizione iniziale (▲). Vedere <i>Pulizia del filo corona</i> a pagina 88.		
	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79.		
	■ È possibile che il gruppo fusione sia contaminato. Rivolgersi al servizio assistenza Brother.		
Tutto nero			
	Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Un tipo di carta a superficie ruvida o un supporto spesso possono causare problemi.		
ABCDEFGH abcdefghijk	■ Accertarsi di aver selezionato il supporto appropriato nel driver della stampante.		
ABCD abcde	■ Il problema potrebbe scomparire automaticamente. Provare a stampare alcune pagine soprattutto se la stampante è rimasta inutilizzata a lungo.		
01234	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 75.		
Righe bianche sulla pagina			
	■ Pulire le parti interne della stampante e il filo corona principale nel gruppo tamburo. Vedere <i>Pulizia</i> a pagina 84.		
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde	■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79.		
01 234			
Righe orizzontali sulla pagina			

Esempi di qualità di stampa scadente

94 mm

Macchie bianche su testo o immagini grafiche di colore nero a intervalli di 94 mm

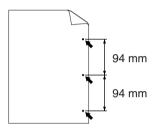


Macchie nere a intervalli di 94 mm

Procedura consigliata


■ Se il problema non viene risolto dopo la stampa di alcune pagine, è possibile che sia presente della colla sul gruppo tamburo in seguito all'utilizzo di etichette.

Pulire il gruppo tamburo secondo la procedura descritta di seguito.


1 Collocare l'esempio stampato di fronte al gruppo tamburo e individuare l'esatta posizione del difetto di stampa.

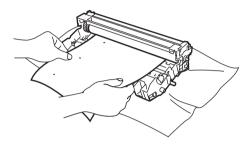

2 Ruotare manualmente la rotella del gruppo tamburo controllando la superficie del tamburo OPC (1).

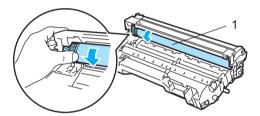

3 Una volta individuato sul tamburo il segno corrispondente al campione di stampa, pulire la superficie del tamburo OPC con un tampone di cotone fino a eliminare la polvere e i residui di carta.

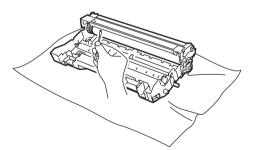

ATTENZIONE

NON pulire la superficie del tamburo fotosensibile con un oggetto appuntito.

■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79.

Esempi di qualità di stampa Procedura consigliata scadente ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79. ABCDEEGH Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche consigliate. Vedere abcdefghijk Informazioni sulla carta a pagina 6. ABCD ■ Se si utilizzano fogli di etichette per stampanti laser, è possibile che residui di abcde colla rimangano sulla superficie del tamburo OPC. Pulire il gruppo tamburo. Vedere Pulire il gruppo tamburo secondo la procedura descritta di seguito, a pagina 106. Segni neri di toner orizzontali Non utilizzare fogli pinzati o con graffette per evitare di graffiare la superficie del sulla pagina tamburo. Se un gruppo tamburo privo di imballaggio viene esposto alla luce diretta del sole o all'illuminazione ambiente, può subire danni. ■ Pulire il filo corona principale all'interno del gruppo tamburo facendo scorrere la linguetta blu. Vedere Pulizia del filo corona a pagina 88. ABCDEFGH Accertarsi che la linguetta di pulizia del filo corona principale venga riportata alla abcdefghijk posizione iniziale (A). ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79. È possibile che la cartuccia toner sia danneggiata. Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 75. Righe nere sulla pagina ■ È possibile che il gruppo fusione sia macchiato. Rivolgersi al rivenditore o al Le pagine stampate servizio assistenza Brother. presentano macchie nere di toner in verticale sulla pagina. ■ Accertarsi che non vi siano frammenti di carta all'interno che coprono la finestra dello scanner. **ABCDEFGH** Pulire delicatamente la finestra dello scanner con un panno asciutto e morbido. abcdefghijk Vedere Pulizia dell'interno della stampante a pagina 85. ■ È possibile che la cartuccia toner sia danneggiata. Inserire una nuova cartuccia toner. Vedere Sostituzione della cartuccia toner a pagina 75. ■ Il gruppo tamburo potrebbe essere danneggiato. Inserire un nuovo gruppo tamburo. Vedere Sostituzione del gruppo tamburo a pagina 79. Righe bianche in verticale sulla pagina Accertarsi che la carta o il tipo di supporto utilizzato sia caricato correttamente nel vassoio e che le guide non siano troppo vicine o troppo lontane dalla carta. ABCDEFGH abcdefghijk ■ Posizionare correttamente le guide carta. Vedere Stampa su carta normale, carta ABCD fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3 a pagina 10. abcde ■ Se si utilizza il vassoio multiuso, vedere Stampa su carta normale, carta fine o 01234 lucidi dal vassoio MU a pagina 13 ■ È possibile che il vassoio carta sia troppo pieno. Vedere *Stampa su carta* normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3 a pagina 10. Pagina inclinata Verificare il tipo e la qualità della carta. Vedere Informazioni sulla carta a pagina

Esempi di qualità di stampa	Procedura consigliata		
scadente	1 Toccaula consignata		
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	 Verificare il tipo e la qualità della carta. Temperature elevate e umidità eccessiva possono causare questo problema. Vedere <i>Informazioni sulla carta</i> a pagina 6. Se la stampante non viene utilizzata regolarmente, è possibile che la carta sia rimasta troppo a lungo nel vassoio. Capovolgere la pila di carta nel vassoio. Provare inoltre a smazzare la pila di carta e a ruotarla di 180° nel vassoio. 		
Carta arricciata o ondulata			
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Carta sgualcita	 Accertarsi che la carta sia caricata correttamente. Vedere Stampa su carta normale, carta fine o lucidi dal vassoio 1, 2 o 3 a pagina 10. Verificare il tipo e la qualità della carta. Vedere Informazioni sulla carta a pagina 6. Capovolgere la carta oppure ruotarla di 180° all'interno del vassoio. 		
Buste sgualcite	 Aprire il coperchio posteriore. Premere il numero "1" sulle leve blu su entrambi i lati della stampante come illustrato di seguito. Mentre la parte superiore della leva ruota all'indietro, sollevare la parte anteriore della leva finché non si arresta. Chiudere il coperchio posteriore e inviare nuovamente il processo di stampa. 		
	Nota Al termine della stampa, chiudere il coperchio posteriore e riportare le due leve blu nella posizione originale.		

Esempi di qualità di stampa scadente	Procedura consigliata	
ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234 Fissaggio scarso	Aprire il coperchio posteriore e accertarsi che le due leve blu a sinistra e a destra siano abbassate.	

Risoluzione dei problemi di stampa

Problema	Procedura consigliata	
La stampante stampa in modo inatteso oppure stampa	Accertarsi che il cavo della stampante non sia troppo lungo. È consigliabile utilizzare un cavo parallelo o USB di lunghezza non superiore a 2 metri.	
caratteri privi di significato.	■ Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato.	
	Se si utilizza un dispositivo di commutazione dell'interfaccia, rimuoverlo. Collegare il computer direttamente alla stampante e riprovare.	
	Accertarsi di aver scelto il driver della stampante appropriato e di averlo impostato come predefinito.	
	Verificare che la stampante non sia collegata alla stessa porta alla quale è collegato un dispositivo di memorizzazione o uno scanner. Rimuovere tutti gli altri dispositivi e collegare la porta solo alla stampante.	
	■ Disattivare il Controllo dello stato nella scheda Opzioni periferica nel driver della stampante per Windows [®] .	
La stampante non è in grado di stampare pagine complete di un documento. Viene	■ Premere il tasto Go per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere <i>Tasti</i> a pagina 48.	
visualizzato un messaggio di errore MEMORIA PIENA .	■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.	
onere memorata nerva:	Aggiungere della memoria. Vedere Installazione di memoria aggiuntiva a pagina 71.	
La stampante non è in grado di stampare pagine complete di un documento. Viene	■ Premere il tasto Go per stampare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Annullare il processo di stampa per eliminare i dati rimanenti nella memoria della stampante. Vedere <i>Tasti</i> a pagina 48.	
visualizzato un messaggio di errore ECCESSO STAMPA.	■ Semplificare il documento o ridurre la risoluzione di stampa.	
Choic EddEdd Graini A.	Aggiungere della memoria. Vedere Installazione di memoria aggiuntiva a pagina 71.	
	Impostare la protezione della pagina su AUTO utilizzando il driver per Windows® fornito o il pannello di controllo.	
	■ Modificare le seguenti impostazioni fornite nel driver Windows [®] e riprovare. La migliore combinazione delle impostazioni indicate di seguito varia in base al documento.	
	Modalità grafica	
	Modalità TrueType	
	Utilizza font TrueType [®] stampante	
Le intestazioni o i piè di pagina del documento vengono visualizzati, ma non stampati.	■ Regolare i margini superiore e inferiore del documento.	

Problemi relativi alla rete

Per i problemi relativi all'utilizzo della stampante in rete, vedere Guida dell'utente in rete sul CD-ROM fornito.

Altri problemi

Problema	Procedura consigliata
La stampante non stampa. Sul PC viene visualizzato il seguente messaggio di errore: 'Si è verificato un errore di scrittura su LPT1: o BRUSB.'	 Verificare che il cavo della stampante non sia danneggiato o spezzato. Se si dispone di un dispositivo di commutazione dell'interfaccia, assicurarsi che sia selezionata la stampante corretta.

Per Macintosh® con USB

Problema	Procedura consigliata	
La stampante non è presente in	■ Accertarsi che la stampante sia accesa.	
Scelta risorse (Mac OS [®] 9.1 - 9.2), Centro Stampa (Mac	■ Accertarsi che il cavo di interfaccia USB sia collegato correttamente.	
OS® X 10.2) o Print Setup Utility (Mac OS® X 10.3 o versioni successive).	■ Accertarsi che il driver della stampante sia installato correttamente.	
Impossibile stampare dall'applicazione.	■ Accertarsi che il driver della stampante per Macintosh [®] sia installato nel disco rigido e che sia stato selezionato in Scelta risorse (Mac OS [®] 9.1 - 9.2), Centro Stampa (Mac OS [®] X 10.2) o Print Setup Utility (Mac OS [®] X 10.3 o versioni successive).	

Stampa da DOS

Problema	Procedura consigliata	
Impossibile stampare dall'applicazione.	Accertarsi che le impostazioni di interfaccia dell'applicazione DOS corrispondano a quelle della stampante. Ad esempio, se si utilizza un cavo parallelo della stampante, è consigliabile impostare la porta della stampante dell'applicazione DOS su LPT1.	
	■ Verificare se la stampante presenta segnali di allarme.	
	Assicurarsi di aver scelto nell'applicazione un driver supportato dalla stampante Brother. Per informazioni sulle stampanti che possono essere emulate da questa macchina, vedere <i>Informazioni sulle modalità di</i> emulazione a pagina 45.	

BR-Script 3

Problema	Procedura consigliata	
La velocità di stampa diminuisce.	Aggiungere della memoria opzionale. Vedere <i>Installazione di memoria aggiuntiva</i> a pagina 71.	
La stampante non stampa dati EPS che includono dati binari.	È necessario definire le seguenti impostazioni per stampare i dati EPS: 1 Dal menu Start, selezionare il Pannello di controllo e quindi Stampanti ¹ . 1 Stampanti e fax in Windows® XP. 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Brother HL-5270DN/5280DW BR_Script 3 e selezionare Proprietà. 3 Nella scheda Impostazioni periferica scegliere TBCP (Tagged Binary Communication Protocol, protocollo di comunicazione binario tagged) in	
	Nella scheda Impostazioni periferica scegliere TBCP (Tagged Binary	

ATTENZIONE

Se non si seguono le istruzioni di utilizzo della stampante, l'utente sarà responsabile di tutte le riparazioni.

Appendice

Specifiche della stampante

Motore

Modello		HL-5270DN HL-5280DW	
Tecnologia		Elettrofotografica	
Velocità di stampa		Fino a 30 ppm (formato Letter) ¹ , fino a 28 ppm (formato A4) ¹	
Tempo prima stampa		Meno di 8,5 secondi	
Risoluzione	Windows® 95/98/Me,	1200 dpi ²	
	Windows NT® 4.0 e	HQ1200	
	Windows [®] 2000/XP	600 dpi	
DOS Mac OS®		300 dpi	
		600 dpi	
		1200 dpi ²	
		HQ1200	
		600 dpi	
		300 dpi	
	Linux	600 dpi	
		300 dpi	

Dal vassoio carta standard e dal vassoio carta opzionale 2

Se si utilizza l'impostazione 1200 dpi alta qualità (1200×1200 dpi) la stampa sarà più lenta.

Controller

Modello		HL-5270DN HL-5280DW		
Processore		266 MHz		
Memoria	Standard	32 MB		
	Opzionale	1 slot DIMM; espandibile a 544 MB		
Interfaccia	Standard	Hi-Speed USB 2.0 ¹ , IEEE 1284 Parallela, 10/100BASE-TX Ethernet	Hi-Speed USB 2.0 ¹ , IEEE 1284 Parallela, 10/100BASE-TX Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11b/g	
Connettività	Protocolli	TCP/IP (Standard 10/100BASE-TX Ethernet)		
di rete	Strumento di	BRAdmin Professional ²		
	gestione	BRAdmin Light ³ Web BRAdmin ⁴		
		Gestione basata sul Web ⁵		
Emulazione		PCL6, BR-Script 3 (PostScript [®] 3™), Epson FX-850, IBM ProPrinter XL		
Font	PCL	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 cod	lici a barre ⁶	
residenti	PostScript [®] 3™	66 font		

 $^{^{1}}$ USB non è supportato in Windows $^{\circledR}$ 95 o Windows NT $^{\circledR}$ 4.0.

Utilità Windows[®] originale Brother per la gestione della stampante e del server di stampa

Utilità Macintosh® originale Brother per la gestione della stampante e del server di stampa

⁴ Utilità di gestione basata su server. Disponibile per il download da http://solutions.brother.com.

⁵ Gestione della stampante e del server di stampa mediante browser Web.

⁶ Code39, Interleaved 2 su 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM(US-PostNet), ISBN, Code128.

Software

Modello		HL-5270DN HL-5280DW	
Driver della	Windows®	Driver PCL per Windows [®] 95/98/Me/2000/XP ¹ , Windows NT [®] 4.0 Driver PCL generico per Windows NT [®] 4.0, Windows [®] 2000/XP	
stampante			
		BR-Script 3 (file PPD) per Windows® 95/9	08/Me/2000/XP ¹ , Windows NT [®] 4.0.
	Macintosh [®]	Driver laser Brother per Mac OS^{\circledR} 9.1 - 9.2 e Mac $OS^{\circledR} \times 10.2.4$ o versioni successive BR-Script 3 (file PPD) per Mac OS^{\circledR} 9.1 - 9.2 e Mac $OS^{\circledR} \times 10.2.4$ o versioni successive Driver LPR per Linux ² Driver CUPS per Linux ²	
	Linux		
Utilità		Guida interattiva ³	
		Driver Deployment Wizard ⁴	

Scaricare il driver della stampante per Windows® XP Professional x64 Edition da http://solutions.brother.com.

Pannello di controllo

Modello	HL-5270DN	HL-5280DW
LED	1 LED: LED Data	
LCD	1 riga, 16 cifre, 3 colori	
Tasto	7 tasti: Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back e 2 tasti a scorrimento	

Gestione della carta

Modello		HL-5270DN	HL-5280DW
Inserimento carta ¹	Vassoio multiuso	50 fogli	
	Vassoio carta (standard)	250 fogli	
	Vassoio inferiore (opzionale)	250 fogli	
Uscita carta ¹	Stampa giù	150 fogli	
Duplex	Stampa duplex manuale	Sì	
	Stampa duplex automatica	Sì	

Calcolato con carta da 80 g/m2 .

² Scaricare il driver della stampante per Linux da http://solutions.brother.com.

³ Animazioni informative per la risoluzione dei problemi.

⁴ Driver Deployment Wizard rende automatica l'installazione di stampanti in una rete Peer-to-Peer.

Specifiche dei supporti di stampa

Modello		HL-5270DN	HL-5280DW
Tipi di carta	Vassoio multiuso	Carta normale, cartoncino, carta riciclata, buste, etichet lucidi ¹ , carta sottile, carta spessa, carta più spessa	
	Vassoio carta	Carta normale, cartoncino, car	ta riciclata, lucidi ¹ , carta sottile
	Vassoio carta inferiore opzionale (LT-5300)	Carta normale, cartoncino, car	ta riciclata, carta sottile
	Stampa duplex automatica	Carta normale, carta riciclata	
Grammatura Vassoio multiuso		Da 60 a 161 g/m ²	
	Vassoio carta	Da 60 a 105 g/m ²	
	Vassoio carta inferiore opzionale (LT-5300)	Da 60 a 105 g/m ²	
	Stampa duplex automatica	Da 60 a 105 g/m ²	
Formati carta	Vassoio multiuso	Larghezza: da 69,9 a 215,9 mr 406,4 mm	m . Lunghezza: da 116 a
	Vassoio carta (standard)	A4, Letter, Legal ² , B5 (ISO), Executive, A5, A6, B6 (ISO)	
	Vassoio carta inferiore opzionale (LT-5300)	A4, Letter, Legal ² , B5 (ISO), E	executive, A5, B6 (ISO)
Stampa duplex automatica		A4, Letter, Legal ²	

¹ Fino a 10 fogli

Materiali di consumo

Modello		HL-5270DN	HL-5280DW
Toner	Cartuccia standard	Circa 3.500 pagine in formato A4/Letter con copertura del 5%	
	Cartuccia ad alta resa	a Circa 7.000 pagine in formato A4/Letter con copertura del 5%	
Tamburo		Circa 25.000 pagine A4/Letter (1 pagina/processo)	

Dimensioni / Peso

Modello	HL-5270DN	HL-5280DW
Dimensioni (L \times P \times A)	393 × 384 × 259 mm××	
Peso	Circa 8,8 kg compresi il gruppo tamburo e la cartuccia toner Circa 10 kg compresi il gruppo tamburo e la cartuccia toner	

² Il formato carta Legal non è disponibile in alcune aree geografiche al di fuori di Stati Uniti e Canada.

Altro

Modello		HL-5270DN	HL-5280DW		
Consumo di corrente		Stampa	In media 610 W a 25 °C °	In media 620 W a 25 °C °	
			In media 80 W a 25 °C °	In media 80 W a 25 °C °	
		Sleep	In media 9 W	In media 12 W	
Rumorosità	Pressione	Stampa	53 dB (A)	53 dB (A)	
	sonora	Standby	27 dB (A)	27 dB (A)	
	Potenza sonora	Stampa	LWAd = 6,7 Bell (A)	LWAd = 6,7 Bell (A)	
			LWAd = 4,3 Bell (A)	LWAd = 4,3 Bell (A)	
Ambiente	Risparmio energia		Sì		
Risparmio toner ¹			Sì		

Non è consigliabile attivare questa modalità per stampare immagini in scala di grigio o fotografiche.

Requisiti di sistema

Piattaforma del computer e versione del sistema operativo		Velocità del processore	RAM minima	RAM consigliata	Spazio su disco disponibile
Windows®	95 ^{1 4} , 98, 98SE	486/66 MHz	8 MB	16 MB	40 MB
	NT [®] Workstation 4.0 ¹	Intel [®] Pentium [®] 75 MHz	16 MB	32 MB	50 MB
	2000 Professional	Intel [®] Pentium [®] 133 MHz	64 MB	128 MB	50 MB
Me		Intel [®] Pentium [®] 150 MHz	32 MB	64 MB	50 MB
	XP Home Edition	Intel® Pentium® 300 MHz	128 MB	128 MB	50 MB
XP Professional					
	XP Professional x64 Edition ²	AMD Opteron™ AMD Athlon™ 64 Intel® Xeon™ con Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 con Intel® EM64T	256 MB	256 MB	50 MB
Apple [®]	OS [®] 9.1 - 9.2 ⁴	Tutti i modelli base soddisfano i	32 MB	64 MB	50 MB
Macintosh ^{® 3}	OS® X 10.2.4 o versioni successive	requisiti minimi	128 MB	160 MB	

USB non è supportato in Windows[®] 95 o Windows NT[®] 4.0.

Scaricare il driver della stampante per Windows[®] XP Professional x64 Edition da http://solutions.brother.com.

³ Power Macintosh con una porta USB preinstallata originale Apple.

⁴ La rete senza fili non è supportata in Windows 95[®] o Mac OS[®] 9.X.

Informazioni importanti per la scelta della carta

Questa sezione fornisce importanti informazioni utili per la scelta della carta da utilizzare con questa stampante.



Se si utilizza un tipo di carta non consigliato, è possibile che si verifichino inceppamenti o problemi di alimentazione. Vedere *Carta consigliata* a pagina 7.

Prima di acquistare grossi quantitativi di carta

Assicurarsi che la carta sia adatta alla stampante.

Carta normale per fotocopie

In base all'uso, la carta si suddivide in carta per stampa e in carta per fotocopie. Le confezioni riportano in genere questa informazione. Verificare sulla confezione se la carta è appropriata per le stampanti laser.

Grammatura di base

La grammatura di base della carta varia in genere da un paese ad un altro. È consigliabile utilizzare carta con una grammatura compresa tra 75 e 90 g/m², nonostante questa stampante supporti carta più sottile o più spessa.

Unità	Europa	Stati Uniti
g/m ²	Da 80 a 90	Da 75 a 90
Ib		Da 20 a 24

Carta a grana lunga e a grana corta

Le fibre della carta vengono allineate nel corso della produzione. È possibile classificare due tipi di carta, a grana lunga e a grana corta.

La direzione delle fibre della carta a grana lunga è parallela alla direzione di tiratura della carta nella stampante. La direzione delle fibre della carta a grana corta è perpendicolare alla direzione di tiratura della carta nella stampante. Benché la maggior parte della carta normale per fotocopie sia a grana lunga, è in commercio anche carta a grana corta. Per questa stampante si consiglia di utilizzare carta a grana lunga. La carta a grana corta non è sufficientemente resistente per la tiratura della stampante.

Carta acida e carta neutra

La carta può essere classificata in carta acida e carta neutra.

Benché i moderni metodi di produzione abbiano cominciato con la carta acida, recentemente questa è stata pressoché sostituita dalla carta neutra per motivi ambientali.

È tuttavia possibile trovare molte forme di carta acida tra la carta riciclata. Per questa stampante è consigliabile utilizzare carta neutra.

È possibile distinguere con facilità la carta acida da quella neutra con un'apposita penna.

Superficie di stampa

Il lato per la stampa può presentare leggere differenze rispetto al lato opposto del foglio.

Di solito, il lato di apertura della risma di carta è il lato di stampa. Seguire le indicazioni riportate sulla confezione. Il lato di stampa è spesso indicato con una freccia.

Contenuto di umidità

Il contenuto di umidità è la quantità di acqua rimasta nella carta dopo la produzione ed è una delle caratteristiche più importanti. Può variare molto a seconda dell'ambiente di magazzino, sebbene la carta di solito contenga circa il 5% di acqua del peso. A causa del tipico assorbimento della carta, la quantità di acqua può raggiungere circa il 10% in un ambiente caratterizzato da elevata umidità. Un aumento della quantità di acqua modifica notevolmente le caratteristiche della carta e il fissaggio del toner potrebbe peggiorare. Quando si immagazzina e si utilizza la carta, è consigliabile che la percentuale di umidità dell'ambiente circostante vada dal 50% al 60%.

Stima approssimativa della grammatura di base

g/m ²	Ib	
	Finezza	Indice
60	16	
64	17	
75	20	
90	24	
105	28	
120	32	
135	36	
161	43	90
200	53	110

Formato carta

Formato carta	mm	pollici
Letter		8.5 × 11 pollici
Legal		8.5 × 14 pollici
Executive		7.25 × 10.5 pollici
A4	210 × 297 mm	
A5	148 × 210 mm	
A6	105 × 148 mm	
Busta Monarch		3.875 × 7.5 pollici
Busta #9		3.875 × 8.9 pollici
Busta #10		4.12 × 9.5 pollici
Busta #11		4.5 × 10.375 pollici
Busta DL	110 × 220 mm	
Busta C5	162 × 229 mm	
Busta C6	114 × 162 mm	
B5 (JIS)	182 × 257 mm	
B5 (ISO)	176 × 250 mm	
B6	125 × 176 mm	
Folio		8.5 × 13 pollici

Set di simboli e set di caratteri

Per le modalità di emulazione HP LaserJet, IBM Proprinter XL e EPSON FX-850, è possibile selezionare i set di caratteri e simboli utilizzando un browser Web o i pulsanti del pannello di controllo.

Come utilizzare il browser Web

Per utilizzare il browser Web, eseguire la procedura illustrata di seguito.

- 1 Immettere [http://indirizzo IP stampante/] nel browser. Ad esempio: [http://192.168.1.2/] (se l'indirizzo IP della stampante è 192.168.1.2)
- Pare clic su Impostazioni stampante.
- Immettere un nome utente e una password. Il nome utente predefinito è [admin] e la password predefinita è [access].
- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Scegliere la scheda HP LaserJet, IBM Proprinter XL o EPSON FX-850 e fare clic su Impostazione dei font. Scegliere un set di simboli nella casella di riepilogo a discesa Set di simboli.

Elenco dei set di simboli e di caratteri

Set di simboli OCR

Quando si sceglie il font OCR-A o OCR-B, si utilizza sempre il set di simboli corrispondente.

OCR A (0O)

OCR B (10)

Modalità HP LaserJet

ABICOMP Brasile / Portogallo (13P)

ABICOMP International (14P)

Desktop (7J) Greek8 (8G)

HP Tedesco (0G)

ISO Latin1 (0N)

ISO Latin2 (2N)

ISO Latin5 (5N)

ISO Latin6 (6N)

ISO2 IRV (2U)

ISO4 UK (IE)

ISO5 ASCII (0U)
ISO10 Svedese (3S)
ISO11 Svedese (0S)
ISO14 JIS ASCII (0K)
ISO15 Italiano (0I)
ISO16 Portoghese (4S)
ISO21 Tedesco (1G)
ISO25 Francese (0F)
ISO60 Norvegese1 (0D)
ISO69 Francese (1F)
ISO84 Portoghese (5S)

ISO85 Spagnolo (6S) ISO8859 / 7 Latin / Greco (12N) ISO8859 / 15 Latin (9N) ISO8859 / 15 Latin / Cirillico (10N)

 Legal (1U)
 Math-8 (8M)

 MC Text (12J)
 MS Publishing (6J)

 PC8 (10U)
 PC8 Bulgaro (13R)

PC8 D/N (11U) PC8 Greek Alternate (437G) (14G)

PC8 Latin / Grecia (12G) PC8 PC Nova (27Q)

PC8 Turco (9T) PC775 (26U)

PC850 Multilingue (12U) PC851 Grecia (10G)

PC852 Europa dell'est (17U) PC853 Latin3 (Turco) (18U)
PC855 Cirillico (10R) PC857 Latin5 (Turco) (16U)
PC858 Multilingue Euro (13U) PC860 Portogallo (20U)

PC861 Islanda (21U) PC863 Francese canadese (23U)

PC865 Nordico (25U) PC866 Cirillico (3R)

PC869 Grecia (11G) PC1004 (9J)
Pi Font (15U) PS Math (5M)
PS Text (10J) Roman8 (8U)

Modalità HP LaserJet (Continua)

Roman9 (4U) Roman Extension (0E)

Russian-GOST (12R)

Turkish8 (8T)

Ventura Math (6M)

Ventura Intl (13J)

Ventura US (14J)

Windows 3.0 (9U)

Windows Baltico (19L)

Windows Greco (9G)

Windows Latin1 (19U)

Windows Latin5 (5T)

Wingdings (579L)

Windows Latin2 (9E)

Modalità IBM

PC8 PC8 D/N

PC8 Turco PC850 Multilingue
PC852 Europa Est PC860 Portogallo
PC863 Francese canadese PC865 Nordico

Modalità Epson

Danese I Danese II
Olandese Francese I
Francese II Tedesco
Italiano Norvegese

Giapponese PC8

PC8 D/N PC8 Turco

PC850 Multilingue PC852 Europa Est

PC860 Portogallo PC863 Francese canadese

PC865 Nordico Sudafricano
Spagnolo Svedese
UK ASCII II UK ASCII II

US ASCII

Riferimento rapido per comandi di controllo e codici a barre

La stampante può stampare codici a barre nelle modalità di emulazione HP LaserJet, EPSON FX-850 e IBM Proprinter XL.

Codici a barre o caratteri espansi

 Codice
 ESC i

 Dec
 27 105

 Hex
 1B 69

Formato: ESC i n ... n \

Crea codici a barre o caratteri espansi secondo il segmento di parametri 'n ... n'. Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere la sezione successiva "Definizione di parametri". Questo comando deve terminare con il codice '\' (5CH).

Definizione di parametri

Questo comando dei codici a barre può contenere i seguenti parametri nel segmento (n ... n). Poiché i parametri sono operativi nella sintassi di comando ESC i n ... n \, non hanno effetto nei comandi dei codici a barre. Se alcuni parametri non vengono dati, vengono utilizzate le impostazioni preimpostate. L'ultimo parametro deve indicare l'inizio dei dati del codice a barre ('b' o 'B') o l'inizio dei dati del carattere espanso ('l' o 'L'). Gli altri parametri possono essere forniti nella sequenza desiderata. Ogni parametro può iniziare con un carattere maiuscolo o minuscolo, ad esempio 't0' o 'T0', 's3' o 'S3' e così via.

Modalità codici a barre

n = 't0' o 'T0'	CODE 39 (predefinito)
n = 't1' o 'T1'	Interleaved 2 di 5
n = 't3' o 'T3'	FIM (US-Post Net)
n = 't4' o 'T4'	Post Net (US-Post Net)
n = 't5' o 'T5'	EAN 8, EAN 13 o UPC A
n = 't6' o 'T6'	UPC E
n = 't9' o 'T9'	Codabar
n = 't12' o 'T12'	Code 128 set A
n = 't13' o 'T13'	Code 128 set B
n = 't14' o 'T14'	Code 128 set C
n = 't130' o 'T130'	ISBN (EAN)
n = 't131' o 'T131'	ISBN (UPC-E)
n = 't132' o 'T132'	EAN 128 set A
n = 't133' o 'T133'	EAN 128 set B
n = 't134' o 'T134'	EAN 128 set C

Questo parametro seleziona la modalità codice a barre illustrata di seguito. Quando n corrisponde a 't5' o 'T5', la modalità codice a barre (EAN 8, EAN 13 o UPC A) varia a seconda del numero di caratteri nei dati.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

n = 's0' o 'S0' 3: 1 (predefinito)

n = 's1' o 'S1' 2: 1 n = 's3' o 'S3' 2.5: 1

Questo parametro seleziona lo stile del codice a barre. Quando è selezionata la modalità EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 128 o EAN 128, il parametro relativo allo stile del codice a barre viene ignorato.

Carattere espanso

'S'

0 = Bianco

1 = Nero

2 = Strisce verticali

3 = Strisce orizzontali

4 = Tratteggio

Ad esempio 'S' n1 n2

n1 = motivo di riempimento sfondo

n2 = motivo di riempimento primo piano

Se 'S' è seguito da un solo parametro, si tratta di un motivo di riempimento primo piano.

Disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

'S'

1 = Nero

2 = Strisce verticali

3 = Strisce orizzontali

4 = Tratteggio

Codice a barre

 $n = 'mnnn' o 'Mnnn' (nnn = 0 \sim 32767)$

Questo parametro visualizza la larghezza del codice a barre. L'unità di 'nnn' è una percentuale.

Riga di interpretazione del codice a barre attivata o disattivata

n = 'r0' o 'R0 Riga di interpretazione disattivata n = 'r1' o 'R1 Riga di interpretazione attivata

Preimpostazione: Riga di interpretazione attivata

(1) 'T5' o 't5' (2) 'T6' o 't6' (3) 'T130' o 't130' (4) 'T131' o 't131'

Preimpostazione: Riga di interpretazione disattivata

Tutti gli altri

Questo parametro indica se la stampante stamperà la relativa riga di interpretazione sotto il codice a barre. I caratteri leggibili sono sempre stampati con font OCR-B, 10 punti e tutte le modifiche apportate allo stile del carattere corrente vengono mascherate. L'impostazione predefinita è determinata dalla modalità codice a barre selezionata da 't' o 'T'.

Zona inattiva

 $n = 'onnn' o 'Onnn' (nnn = 0 \sim 32767)$

Per zona inattiva si intende lo spazio su entrambi i lati dei codici a barre. La relativa larghezza può essere indicata mediante le unità impostate dal parametro 'u' o 'U'. (Per una descrizione del parametro 'u' o 'U', vedere la sezione successiva). L'impostazione predefinita per la larghezza della zona inattiva è 2,54 cm.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

n = 'u0' o 'U0'	mm (preimpostato)
n = 'u1' o 'U1'	1/10
n = 'u2' o 'U2'	1/100
n = 'u3' o 'U3'	1/12
n = 'u4' o 'U4'	1/120
n = 'u5' o 'U5'	1/10 mm
n = 'u6' o 'U6'	1/300
n = 'u7' o 'U7'	1/720

Questo parametro indica le unità di misura dell'offset dell'asse X, dell'offset dell'asse Y e dell'altezza del codice a barre.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro: offset dell'asse X

n = 'xnnn' o 'Xnnn'

Questo parametro indica l'offset dal margine sinistro nell'unità specificata mediante il parametro 'u' o 'U'.

Codice a barre e carattere espanso: offset dell'asse Y

```
n = 'ynnn' o 'Ynnn'
```

Questo parametro indica l'offset verso il basso dalla posizione di stampa corrente nell'unità specificata mediante il parametro 'u' o 'U'.

Codice a barre, carattere espanso, disegno a blocco di linee e altezza del disegno in riquadro

n = 'hnnn', 'Hnnn', 'dnnn' o 'Dnnn'

1 EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A), ISBN (UPC-E): 22 mm

2 UPC-E: 18 mm

3 Altri: 12 mm

Caratteri espansi → 2,2 mm (preimpostato)

Disegno a blocco di linee e disegno in riquadro →1 punto

Questo parametro indica l'altezza dei codici a barre o dei caratteri espansi come illustrato di seguito. Può iniziare con 'h', 'H', 'd' o 'D'. L'altezza dei codici a barre è espressa nell'unità specificata mediante il parametro 'u' o 'U'. L'impostazione predefinita dell'altezza del codice a barre (12 mm, 18 mm o 22 mm) è determinata dalla modalità di codice a barre selezionata dal parametro 't' o 'T'.

Larghezza del carattere espanso, disegno a blocco di linee e disegno in riquadro

n = 'wnnn' o 'Wnnn'

Carattere espanso → 1,2 mm

Disegno a blocco di linee e disegno in riquadro →1 punto

Questo parametro indica la larghezza dei caratteri espansi come illustrato di seguito.

Rotazione dei caratteri espansi

n = a0.0 A1	verticale (preimpostato)	
n = 'a1' o 'A1'	'Ruotato di 90 gradi	

n = 'a2' o 'A2' 'Capovolto, ruotato di 180 gradi

n = 'a3' o 'A3' 'Ruotato di 270 gradi

Inizio dei dati del codice a barre

```
n = 'b' o 'B'
```

- - (-0) - (14)

I dati che seguono 'b' o 'B' vengono letti come dati del codice a barre. I dati del codice a barre devono terminare con il codice '\' (5CH), che termina anche questo comando. I dati del codice a barre accettabili dipendono dalla modalità codice a barre selezionata mediante il parametro 't' o 'T'.

■ Quando viene scelta la modalità CODE 39 con il parametro 't0' o 'T0'

Quarantatre caratteri da '0' a '9', da 'A' a 'Z', '-', '.', ' (spazio)', '\$', '/', '+' e '%' possono essere accettati come dati di codice a barre. Gli altri caratteri causano errori nei dati. Il numero di caratteri per i codici a barre non è limitato. I dati del codice a barre iniziano e finiscono automaticamente con un asterisco '*' (carattere di inizio e di fine). Se i dati ricevuti presentano un asterisco '*' all'inizio o alla fine, questo carattere viene considerato come carattere di inizio o di fine.

■ Quando è selezionato il modo Interleaved 2 di 5 mediante il parametro 't1' o 'T1':

Dieci caratteri numerici da '0' a '9' possono essere accettati come dati del codice a barre. Gli altri caratteri causano errori nei dati. Il numero di caratteri per i codici a barre non è limitato. Questa modalità dei codici a barre richiede caratteri pari. Se il codice a barre presenta caratteri dispari, viene automaticamente aggiunto '0' alla fine dei dati del codice a barre.

Quando è selezionata la modalità FIM (US-Post Net) mediante il parametro 't3' o 'T3': I caratteri dalla 'A' alla 'D' sono validi ed è possibile stampare 1 cifra di dati. Sono accettati i caratteri alfabetici maiuscoli o minuscoli.

Quando è selezionata la modalità Post Net (US-Post Net) mediante il parametro 't4' o 'T4': I numeri da '0' a '9' sono validi e devono terminare con una cifra di controllo. '?' può essere utilizzato come cifra di controllo.

■ Quando è selezionata la modalità EAN 8, EAN 13, o UPC A mediante il parametro 't5' o 'T5':

Dieci numeri da '0' a '9' possono essere accettati come dati del codice a barre. Il numero di caratteri del codice a barre è limitato nel modo seguente.

EAN 8: 8 cifre totali (7 cifre + 1 cifra di controllo)

EAN 13: 13 cifre totali (12 cifre + 1 cifra di controllo)

UPC A: 12 cifre totali (11 cifre + 1 cifra di controllo)

Un numero di caratteri diverso da quello indicato causa errori e i dati del codice a barre vengono stampati come dati normali. Se la cifra di controllo è errata, la stampante calcola automaticamente quella corretta affinché vengano stampati i dati corretti del codice a barre. Quando è selezionata la modalità EAN13, l'aggiunta di un segno '+' e di un numero a due o cinque cifre dopo i dati può comportare la creazione di un codice aggiuntivo.

■ Quando è selezionata la modalità UPC-E mediante il parametro 't6' o 'T6':

I numeri da '0' a '9' possono essere accettati come dati del codice a barre.

Otto cifre ^{1 2} (formato standard) Il primo carattere deve essere '0' e i dati devono finire con una cifra di controllo.

Cifre totali otto = '0' più 6 cifre più 1 cifra di controllo.

Sei cifre ² Il primo carattere e l'ultima cifra di controllo sono rimossi dai dati delle otto cifre.

- 1 '?' può essere utilizzato come cifra di controllo.
- ² L'aggiunta di un segno '+' e di un numero a due o cinque cifre dopo i dati causa la creazione di un codice aggiuntivo.
- Quando viene scelta la modalità Codebar con il parametro 't0' o 'T0'

I caratteri da '0' a '9', '-', '.', '\$', '/', '+', ': ' possono essere stampati. I caratteri da 'A' a 'D' possono essere stampati come codice di inizio/fine, minuscolo o maiuscolo. Se non vi è alcun codice di inizio/fine, si verificano degli errori. Non è possibile aggiungere una cifra di controllo e l'utilizzo di '?' causa degli errori.

■ Quando è selezionata la modalità Code 128 Set A, Set B o Set C mediante il parametro 't12' o 'T12', 't13' o 'T13' oppure 't14' o 'T14'

I set A, B e C Code 128 sono selezionabili singolarmente. Il set A indica i caratteri esadecimali da 00 a 5F. Il set B include i caratteri esadecimali da 20 a 7F. Il set C include le coppie numeriche da 00 a 99. È possibile passare tra i set di codice inviando %A, %B o %C. FNC 1, 2, 3 e 4 sono prodotti con %1, %2,

%3 e %4. Il codice SHIFT, %S, consente il passaggio temporaneo (solo per 1 carattere) dal set A al set B e viceversa. Il carattere '%' può essere codificato inviandolo due volte.

■ Quando è selezionata la modalità ISBN (EAN) mediante il parametro 't130' o 'T130':

Stesse regole di 't5' o 'T5'

■ Quando è selezionata la modalità ISBN (UPC-E) mediante il parametro 't131' o 'T131':

Stesse regole di 't6' o 'T6'

Quando è selezionata la modalità EAN 128 set A, set B o set C mediante il parametro 't132' o 'T132', 't133' o 'T133' oppure 't134' o 'T134'

Stesse regole di 't12' o 'T12', 't13' o 'T13' oppure 't14' o 'T14'.

Disegno in riguadro

```
ESC i ... E (o e) 'E' o 'e' è finale.
```

Disegno a blocco di linee

ESC i ... V (o v) 'V' o 'v' è finale.

Inizio dei dati dei caratteri espansi

```
n = 'l' \circ 'L'
```

I dati che seguono il parametro 'l' o 'L' vengono letti come dati di caratteri espansi (o dati di etichetta). I dati dei caratteri espansi devono terminare con il codice '\' (5CH), che termina anche questo comando.

Esempio di listato di programmazione

```
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$(27);"it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";
'Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";
'EAN-13
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";
```

```
'UPC-E
LPRINT CHR$(27); "it6r1o0x150y70b0123456?\";
'Codabar
LPRINT CHR$(27); "it9r1s0o0x00y100bA123456A\";
'Code 128 set A
LPRINT CHR$(27); "it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";
'Code 128 set B
LPRINT CHR$(27); "it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";
'Code 128 set C
LPRINT CHR$(27); "it14r1o0x00y160b"; CHR$(1); CHR$(2); "?\";
'ISBN(EAN)
LPRINTCHR$(27); "it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";
'EAN 128 set A
LPRINT CHR$(27); "it132r1o0x00y210b1234567890?\";
LPRINT CHR$(12)
END
```

B

Appendice (Europa e altri paesi)

Numeri Brother

IMPORTANTE

Per assistenza tecnica e operativa, contattare il paese in cui è stata acquistata la stampante. Le chiamate devono essere effettuate *da* questo paese.

Registrazione del prodotto

Registrando il prodotto presso Brother si viene registrati come proprietari originali del prodotto.

La registrazione Brother:

- rappresenta la conferma della data di acquisto del prodotto in caso di smarrimento della ricevuta;
- può essere utilizzata per una richiesta di risarcimento nel caso di perdita del prodotto coperta da garanzia;
- aiuterà Brother ad avvertire il titolare della registrazione di eventuali miglioramenti apportati al prodotto e offerte speciali.

Completare la Registrazione della garanzia Brother oppure, per praticità, effettuare la registrazione in linea all'indirizzo:

http://www.brother.com/registration/

Domande frequenti (FAQ)

Il Brother Solutions Center è la risorsa principale a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità. È possibile scaricare driver, software e utilità aggiornati, leggere domande frequenti e suggerimenti per la risoluzione dei problemi e ottenere informazioni sull'utilizzo ottimale del prodotto Brother.

http://solutions.brother.com

Visitare il sito per i driver Brother aggiornati.

Assistenza clienti

Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.brother.com o rivolgersi all'ufficio Brother di zona.

Centri assistenza

Per conoscere i centri assistenza in Europa, contattare l'ufficio Brother locale. Le informazioni relative a indrizzi e numeri di telefono degli uffici europei sono disponibili all'indirizzo http://www.brother.com, selezionando il paese desiderato dall'elenco a discesa.

Indirizzi Internet

Sito Web globale Brother: http://www.brother.com

Per conoscere le risposte alle domande frequenti, di supporto o di carattere tecnico, nonché ottenere le utilità e gli aggiornamenti dei driver: http://solutions.brother.com

Informazioni importanti: Normative

Interferenze radio (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è conforme alla direttiva EN55022 (CISPR Pubblicazione 22) di classe B.

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che sia in uso uno dei seguenti cavi di interfaccia.

- 1 Un cavo di interfaccia parallelo schermato con conduttori a coppia attorcigliata contrassegnato come compatibile con IEEE 1284.
- 2 Un cavo USB.

Il cavo non deve superare la lunghezza di 2 metri.

Specifica IEC 60825-1 (solo per il modello 220-240 volt)

Questa stampante è un prodotto laser di classe 1 in base a quanto stabilito nelle specifiche IEC 60825-1. L'etichetta illustrata di seguito viene applicata nei paesi in cui è richiesta.



Questa stampante presenta un diodo laser di classe 3B che emette radiazioni laser invisibili all'interno dell'unità laser. L'unità laser non deve essere aperta per nessun motivo.



L'uso di comandi, l'adozione di regolazioni o l'espletamento di procedure difformi da quelle specificate nella presente Guida dell'utente possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per Finlandia e Svezia

LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT



Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning

Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Radiazioni laser interne

Livello di radiazioni massimo: 5 mW

Lunghezza d'onda: 770 – 810 nm Classe laser: Classe 3B

Direttiva dell'Unione Europea 2002/96/EC e EN50419



(Solo per l'Unione Europea)

Questa apparecchiatura è contrassegnata con il simbolo di riciclaggio sopra riportato. Tale simbolo significa che al termine della durata dell'apparecchiatura, questa deve essere smaltita separatamente in un punto di raccolta appropriato e non inclusa nei normali rifiuti domestici, al fine di proteggere l'ambiente. (Solo per l'Unione Europea)

IMPORTANTE - Per la sicurezza degli utenti

Per garantire un funzionamento sicuro, la spina elettrica a tre punte in dotazione deve essere inserita esclusivamente in una presa di corrente standard a tre fori dotata di messa a terra tramite il normale circuito domestico.

Le prolunghe utilizzate con questa stampante devono essere di tipo a tre punte e dotate di un collegamento di messa a terra appropriato. Prolunghe con collegamenti errati possono causare infortuni e danni alle apparecchiature.

Il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura non implica che sia dotata di collegamento di messa a terra e che l'installazione sia completamente sicura. Per la sicurezza degli utenti, contattare un elettricista qualificato qualora dovessero sorgere dei dubbi sull'efficacia del collegamento di messa a terra.

Collegare questo prodotto a una sorgente c. a. con tensione compresa nell'intervallo indicato nei dati di targa. NON collegare il prodotto a una sorgente c. c. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.

Scollegamento del dispositivo

È necessario installare la stampante in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile. In caso di emergenza, disinserire la spina dalla presa di corrente e spegnere del tutto l'apparecchio.

Precauzione per la connessione LAN

Collegare questo prodotto a una connessione LAN non soggetta a sovratensioni.

IT power system (solo per la Norvegia)

This product is also designed for an IT power system with phase-to-phase voltage 230V.

Wiring information (solo per la Gran Bretagna)

Important

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

Warning - This printer must be earthed.

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:

■ Green and Yellow: Earth

■ Blue: Neutral■ Brown: Live

If in any doubt, call a qualified electrician.

Dichiarazione di conformità CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Product description : Laser Printer Model Name : HL-5270DN

are in conformity with provisions of the Directives applied : Low Voltage Directive 73/23/EEC (as amended by 93/68/EEC) and the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC).

Product description : Laser Printer : HL-5280DW

Model Name is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards:

Standards applied:

Harmonized:

Safety EN60950-1:2001

EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001

Radio EN301 489-1 V1.4.1

EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

* Radio applies to HL-5280DW only.

Year in which CE marking was First affixed: 2005

Issued by

: Brother Industries, Ltd.

Date

: 28th December, 2005

Place

: Nagoya, Japan

Signature

Jakasho Maeda Takashi Maeda

Manager

Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company

Dichiarazione di conformità CE

Produttore

Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Stabilimento

Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, China

dichiara che:

Descrizione prodotto: Stampante laser Nome del prodotto: HL-5270DN Numero modello: HL-52

è conforme alle disposizioni delle direttive vigenti: Direttiva apparecchi a bassa tensione 73/23/CEE (modificata dalla direttiva 93/68/CEE) e Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE (modificata dalle direttive 91/263/CEE, 92/31/CEE e 93/68/CEE).

Descrizione prodotto: Stampante laser Nome modello: HL-5280DW

è conforme alle disposizioni della Direttiva R&TTE 1995/5/CE e ai seguenti standard:

Standard applicati:

Conformità Sicurezza: EN60950-1:2001

EMC: EN55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003 Clase B

EN55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003

EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Radio: EN301 489-1 V1.4.1

EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

*Radio è applicabile unicamente alla HL-5280DW.

Primo anno di apposizione del marchio CE: 2005

Pubblicata da: Brother Industries, Ltd.

Data: 12/28/2005

Località: Nagoya, Giappone

Firma:

Takashi Maeda

Manager

Quality Management Group Quality Management Dept.

Information & Document Company

C

Appendice (per Stati Uniti e Canada)

Brother Numbers

IMPORTANTE

For technical and operational help, you must call the country where you bought the printer. Calls must be made *from within* that country.

Register your product

By registering your product with Brother International Corporation, you will be recorded as the original owner of the product.

Your registration with Brother:

- may serve as a confirmation of the purchase date of your product should you lose your receipt;
- may support an insurance claim by you in the event of product loss covered by insurance; and,
- will help us notify you of enhancements to your product and special offers.

Please complete the Brother Warranty Registration or, for your convenience and most efficient way to register your new product, register on-line at

http://www.brother.com/registration/

FAQs (Frequently asked questions)

The Brother Solutions Center is our one-stop resource for all your printer needs. You can download the latest software and utilities and read FAQs and troubleshooting tips to learn how to get the most from your Brother product.

http://solutions.brother.com

You can check here for Brother driver updates.

Customer Service

In USA: 1-800-276-7746 In Canada: 1-877-BROTHER

If you have comments or suggestions, please write us at:

In USA: Printer Customer Support

Brother International Corporation

15 Musick Irvine, CA 92618

In Canada: Brother International Corporation (Canada), Ltd.

- Marketing Dept.

1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

Service center locator (USA only)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-800-284-4357.

Service center locations (Canada only)

For the location of a Brother authorized service center, call 1-877-BROTHER

Internet Addresses

Brother Global Web Site: http://www.brother.com

For Frequently Asked Questions (FAQs), Product Support and Technical Questions, and Driver Updates and Utilities:

http://solutions.brother.com

(In USA Only) For Brother Accessories & Supplies: http://www.brothermall.com

Ordering supplies

For best quality results use only genuine Brother supplies, which are available at most Brother retailers. If you cannot find the supplies you need and you have a Visa, MasterCard, Discover, or American Express credit card, you can order supplies directly from Brother. (In the USA, you can visit us online for a complete selection of the Brother accessories and supplies that are available for purchase.)

In USA: 1-888-879-3232 (voice)

1-800-947-1445 (fax)

http://www.brothermall.com

In Canada: 1-877-BROTHER (voice)

Description	Item
Toner Cartridge	TN-550 (Standard, prints approx. 3, 500 pages) TN-580 (High Yield, prints approx. 7,000 pages)
Drum Unit	DR-520

Important information: Regulations

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA)

Responsible Party: Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard

P.O. Box 6911

Bridgewater, NJ 08807-0911

USA

Telephone: (908) 704-1700

declares, that the products

Product name: Laser Printer HL-5280DW

Model number: HL-52

Product option: Lower Tray Unit LT-5300

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

A shielded interface cable should be used to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Compliance Statement (For Canada)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Laser Notices

Laser Safety (110 to 120 volt model only)

This printer is certified as a Class 1 laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation.

Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user operation.

FDA Regulations (110 to 120 volt model only)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

MANUFACTURED:

Brother Industries, Ltd.,

15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan

This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.

MANUFACTURED:

Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory

Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA

This product complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated July 26, 2001.



Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this User's Guide may result in hazardous radiation exposure.

Internal laser radiation

Maximum radiation power: 5 mW

Wave length: 770 - 810 nm Laser class: Class 3B

IMPORTANT - For Your Safety

To ensure safe operation, the supplied three-pin plug must be inserted only into a standard three-pin power outlet that is properly grounded through the standard electrical wiring.

Extension cords used with this printer must be three-pin plug type and correctly wired to provide proper grounding. Incorrectly wired extension cords may cause personal injury and equipment damage.

The fact that the equipment operates satisfactorily does not imply that the power is grounded and that the installation is completely safe. For your safety, if in any doubt about the effective grounding of the power, call a qualified electrician.

This product should be connected to an AC power source within the range indicated on the rating label. DO NOT connect it to a DC power source. If you are not sure, contact a qualified electrician.

Disconnect device

You must install this printer near a power outlet that is easily accessible. In case of an emergency, you must disconnect the AC power cord from the AC power outlet to shut off the power completely.

Caution for LAN connection

Connect this product to a LAN connection that is not subjected to overvoltages.

Indice

Symbols		Emulazione	
		Emulazione, modalità	
+ o -, tasto	49	EPSON FX-850, modalità	
		Errore, messaggi	91, 93
A		F	
Accessori, scheda	34	<u> </u>	
Alimentazione		Filo corona	78, 88, 89
Area stampabile		Finestra dello scanner	
Assistenza, messaggi di richiesta		Font	
Avanzate, scheda			
		G	
В			
		Gestione della carta	
Back, indicatore	50	Go, tasto	
Back, tasto		Gruppo tamburo	79, 116
BRAdmin Light			
BRAdmin Professional		H	
Brother Numbers (USA/Canada)	•		
BR-Script 3		HP LaserJet, modalità	45
BR-Script 3, modalità			
BR-Script, driver della stampante		I	
BR-Script, menu	62		
Buste	8, 16	Impostazioni predefinite	
		Inceppamenti carta	
C		Inceppamento all'interno della stampante	
		Inceppamento nel vassoio multiuso	
Carta	,	Inceppamento nell'unità duplex	
Carta normale		Inceppamento posteriore	
CARTA, menu		INFORMAZIONI, menu	
Cartuccia toner		INSTALLAZIONE, menu	
Centri assistenza (Europa e altri paesi)		Interfaccia	
Componenti		INTERFACCIA, menu	66
Confezione, contenuto		The second secon	
Connettività di rete		J	
Controllo dei codici a barre		lab Canaal taata	40
Copia carbone	25	Job Cancel, tasto	48
D		L	
Data, indicatore		LCD (display a cristalli liquidi)	
Di base, scheda		LCD, menu	
Dimensioni		LED (Light-emitting diode, diodo ad emission	ne di luce)
Dimm		50	. -
DOS		Linux	26
Driver della stampante28, 3			
Driver Deployment Wizard	44	M	
E		Macintosh [®]	39 111
<u> </u>		Manuale, stampa duplex	
Elimina mem	58	Manutenzione messaggi di richiesta	

Materiali di consumo	
0	
OPC, tamburo	69
Р	
Pannello di controllo	46 116 114 45 53
Q	
Qualità di stampaQUALITÀ, menu	
R	
Register your product Registrazione del prodotto Reprint Reprint, tasto Requisiti di sistema Rete Rete, impostazioni predefinite RETE, menu Rete, software di stampa RIPRISTINA, menu	131 32, 52 48, 49 117 44 68 63, 64 44
S	
Selezione automatica dell'emulazione Selezione automatica dell'interfaccia Service centers (USA/Canada) Set di caratteri Simbolo Software Specifiche Specifiche dei supporti di stampa Stampa di opuscoli Stampa duplex Stampa duplex automatica STAMPA, menu	46 138 121 44 113 116 24 20 22
Supporto, scheda	35

T	
Tasti	
TCP/IP	
Tipo di supporto	0
U	
USB, interfaccia	46
Utilità	
V	
Vassoio carta inferiore	69
Vassoio multiuso	13, 16, 21
Vista anteriore	
Vista posteriore	3
W	
Web BRAdmin	44
WLAN	64